SILVERCREST®

Telefono DECT SDKT 1.76 A1

(IT)
Telefono DECT
Istruzioni per l'uso e informationi di servizio

(DE) (AT)
DECT-Komforttelefon-Set
Bedienungsanleitung und Serviceinformationen

(GB)
DECT Phone Set
User manual and service information

TARGA GMBH
Lange Wende 41
D-59494 Soest

Versione delle informazioni -
Stand der Informationen - Last Information Update :
05 / 2012 - Ident.-No.: SDKT 1.76 A1 052012-1

IAN 75361

IAN 75361

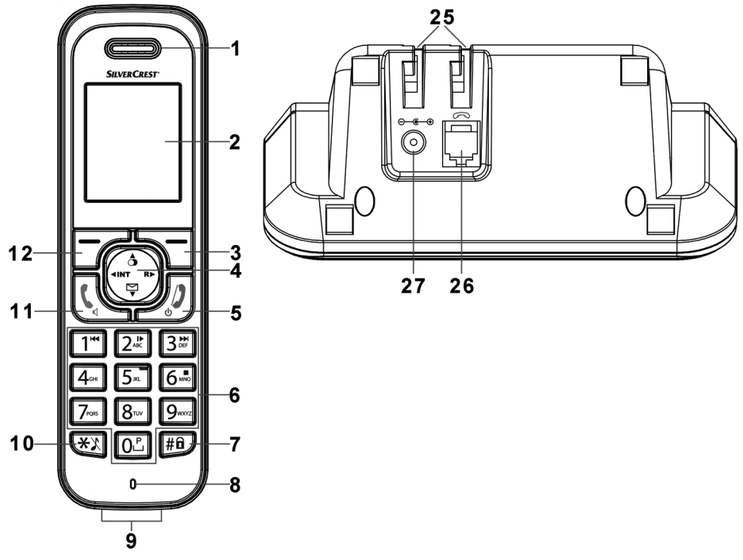
SILVERCREST
INT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

25
27
26

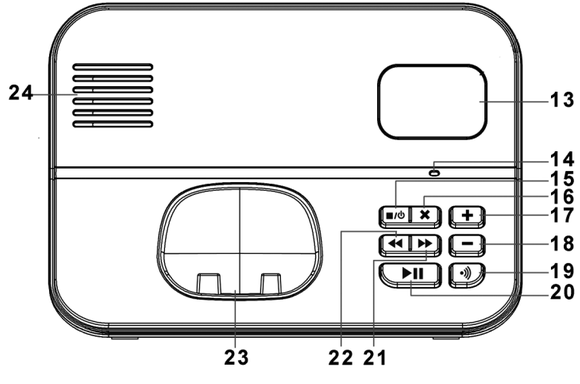
24
13
14
15
16
17
18
19
20
23
22
21

Italiano 2

Deutsch 50

English 101

V. 1.43

Indice

Introduzione 6
Utilizzo previsto 6
Contenuto della confezione 7
Specifiche tecniche 8
Istruzioni di sicurezza 9
Alimentatore 10
Batterie ricaricabili 10
Cavi 10
Bambini e disabili 10
Ambiente operativo 11
Conservazione del prodotto 11
Copyright 11
Panoramica 12
Telefoni 12
Funzioni dei pulsanti dello schermo 13
Icone visualizzate 14
Base 15
Lato inferiore della base 16
Prima di iniziare 16
Collegamento della base 16
Collegamento al caricatore 17
Inserire le batterie nei telefoni 17
Caricare le batterie 17
Cenni preliminari 18
Accensione e spegnimento dei telefoni 18
Impostare la lingua del menu 18
Impostazione della data e dell'ora 18
Menu 19
Impostazioni 21
Lingua 21

Registrazione 21
Data e Ora 22
PIN 22
Schermo 22
Riazzeramento telefono 23
Riazzeramento della base 23
Rubrica 24
Nuova voce 24
Modifica voce 24
Mostra dettagli 24
Elimina voce 25
Elimina tutto 25
Copia voce 25
Esporta voci 25
Copia tutto 26
Altre funzioni 26
Tel. diretta 26
Controllo 27
Modalità ECO 27
Numero privato 28
SMS 28
Scrivi messag. 28
In arrivo 29
Bozza 30
In uscita 30
Modelli 31
Impostaz. SMS 31
Registrazione chiamata 32
Tutte le tel. 32
Tel. perse 32
Tel. ricevute 33
Tel. effettuate 33
Segreteria 34

Asc mess....34
Canc mess....34
Attivare/disattivare la segreteria telefonica (Segret. On/Off)....34
Registra memo....35
Mess in uscita....35
Impostazioni della segreteria telefonica (Imp segreteria)....35
Agenda....37
Calendario....37
Appuntamenti....37
Cronometro....37
Sveglia....38
Suono....38
Suoneria tel....38
Vol suon. tel....38
Suoneria base....38
Vol suon. base....39
Tono tasti....39
Conferma tono....39
Telefonia....39
Modo Componi....39
Risposta auto....39
Richiama....39
Prefisso....40
Utilizzo quotidiano....41
Effettuare telefonate....41
Tel. esterna....41
Telefonare a un numero della rubrica....41
Chiamata interna....41
Ricomposizione....41
Rispondere alle telefonate in entrata....42
Registrazione chiamata....42
Segreteria telefonica (Segreteria)....43
Ascolto da remoto dei messaggi....43

Configurare da remoto la segreteria telefonica 44
Icone dello schermo 45
Tel. perse 45
Nuovo messaggio breve (SMS) 45
Nuovi messaggi sulla segreteria telefonica 45
Blocco tastiera 45
Risoluzione dei problemi 46
Manutenzione/Pulizia 47
Ambiente e riciclaggio 47
Conformità 47
Informazioni sulla garanzia 48

Introduzione

Grazie per aver scelto il telefono SilverCrest SDKT 1.76 A1 DECT con segreteria automatica, apparecchio aggiuntivo e caricatore disgiunto. Grazie alla segreteria telefonica digitale incorporata, in vostra assenza le chiamate verranno registrate. Lo standard DECT elimina le interferenze durante le conversazioni telefoniche.

Utilizzo previsto

Questo apparecchio è un dispositivo per le telecomunicazioni. Il telefono SilverCrest SDKT 1.76 A1 DECT può essere collegato alla rete telefonica analogica. Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario installarlo correttamente. Il dispositivo deve essere utilizzato solamente a scopo privato e non per fini industriali né commerciali. Il dispositivo non può essere fatto funzionare all'esterno o in climi tropicali. Questo dispositivo è conforme a tutte le norme e gli standard di conformità EC. Eventuali modifiche non autorizzate dell'apparecchio potrebbero compromettere la conformità a tali standard. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni o interferenze causati da modifiche non autorizzate. Utilizzare esclusivamente accessori consigliati dal produttore. Qualsiasi impiego diverso da quello summenzionato non corrisponde all'utilizzo previsto.

Rispettare le leggi e la normativa in materia vigenti nel paese di utilizzo.

Contenuto della confezione

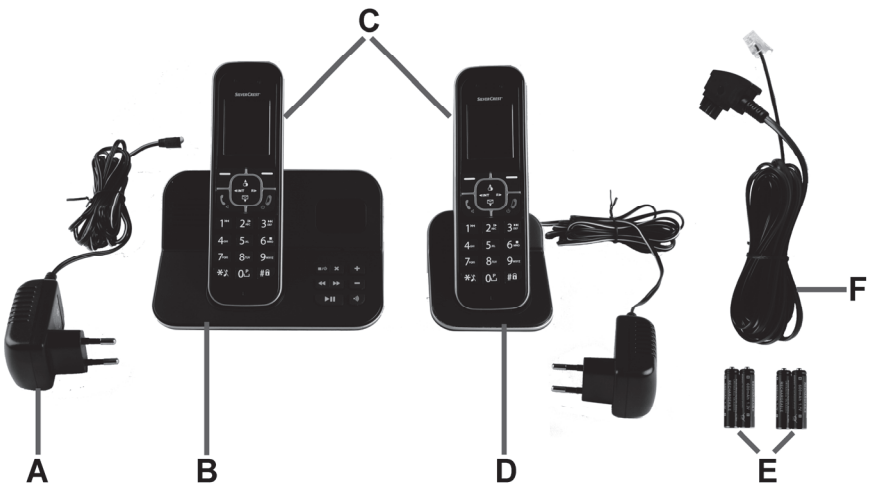

A	Alimentatore per la base con segreteria telefonica
B	Base con segreteria telefonica
C	2 telefoni
D	Caricatore con alimentatore
E	4 batterie AAA (simili all'illustrazione)
F	Filo del telefono (l'illustrazione può differire a seconda del Paese)
	Manuale dell'utente (non illustrato)

Specifiche tecniche

Standard di telefonia	DECT / GAP
Alimentazione della base	Produttore: 5ESP Numero modello: 5E-AD060050-E Entrata: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0.15 A Uscita: 6 V ⎓, 500 mA Consumo energetico: Standby < 0.5W Alimentazione max. 3 W
Alimentazione del caricatore	Produttore: 5ESP Numero modello: 5E-AD070042-E Entrata: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0.15 A Uscita: 7 V ⎓, 420 mA Consumo energetico: Standby < 0.5W Alimentazione max. 3 W
Telefoni, batterie ricaricabili	2 batterie ricaricabili AAA (NiMH), 1.2 V / 750 mAh
Telefono, standby	110 ore in standby
Durata in conversazione	11 ore
Tempo di carica	18 ore
Modalità di composizione	a toni a impulsi
Impulso del pulsante Richiama	100 ms o 300 ms
Temperatura operativa	Da +5 °C a +45 °C
Temperatura di conservazione	Da 0 °C a 60 °C
Umidità relativa operativa	Max. 70 % (senza condensa)
Dimensioni (alt x largh.x lungh.)	
Telefono	154 mm x 46 mm x 21 mm
Base	88 mm x 145 mm x 79 mm
Caricatore	62 mm x 75 mm x 68 mm
Peso	
Telefono	106 g (incl. 2 batterie)
Base	204 g incl. alimentatore
Caricatore	110 g incl. alimentatore

Istruzioni di sicurezza

Quando si utilizza questo dispositivo per la prima volta, leggere le seguenti note contenute in questo manuale e rispettare tutti gli avvertimenti, anche se si ha dimestichezza con i dispositivi elettronici. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per un eventuale utilizzo futuro. In caso di vendita o cessione del dispositivo, è importante che questo manuale vi sia allegato.

Questa icona indica informazioni importanti per operare in sicurezza con il prodotto e per la sicurezza dell'utente.

Questa icona indica ulteriori informazioni sull'argomento.

Prestare sempre attenzione che:

- il dispositivo non sia posizionato in prossimità di fonti di calore diretto (es. radiatori) e non venga colpito da luce solare o artificiale intensa diretta;
- il dispositivo non entri in contatto con spruzzi, gocce d'acqua e liquidi corrosivi e non venga mai messo in funzione in presenza di acqua; in particolare, non immergere il dispositivo in liquidi (non posizionare oggetti contenenti liquidi, come vasi o bicchieri, sopra o in prossimità dell'apparecchio);
- il dispositivo non si trovi nelle immediate vicinanze di campi magnetici (es. altoparlanti);
- non vengano posizionate fiamme libere (come candele accese) sopra o in prossimità del dispositivo;
- nel dispositivo non penetrino corpi estranei;
- il dispositivo non venga esposto a brusche variazioni di temperatura, in quanto ciò potrebbe provocare la formazione di condensa e, quindi, umidità e conseguenti cortocircuiti;
- il dispositivo non venga esposto a forti vibrazioni o urti.

Alimentatore

- Utilizzare solo l'alimentatore per la base fornito in dotazione. Non utilizzare l'alimentatore con altri dispositivi. Inserire la spina dell'alimentatore in una presa di corrente adatta e facilmente accessibile. Scollegare sempre l'alimentatore nelle seguenti circostanze: in caso di temporale e/o in presenza di fulmini
- in caso di danneggiamento dell'alimentatore o del cavo d'alimentazione
- in caso di esposizione a pioggia, liquidi o alti livelli di umidità
- per pulirlo, onde evitare scosse elettriche.

Batterie ricaricabili

Inserire le batterie ricaricabili prestando attenzione alla polarità. Non gettare le batterie ricaricabili nel fuoco. Quando il dispositivo rimane inutilizzato per lunghi periodi di tempo, rimuovere le batterie. Un uso improprio può causare esplosioni o fuoriuscite di liquido.

Non utilizzare mai batterie tradizionali (non ricaricabili) al posto delle batterie ricaricabili. Utilizzare solo batterie ricaricabili dello stesso tipo.

Cavi

Scollegare tutti i cavi impugnandoli sempre dalla spina e mai dal cavo stesso. Non posizionare mai oggetti pesanti o mobili sui cavi e fare attenzione che essi non subiscano danni, soprattutto in prossimità di spine e prese. Non annodare mai il cavo, né legarlo insieme ad altri cavi. Tutti i cavi devono essere collocati in modo tale da non costituire un ostacolo o provocare il rischio di inciampamenti.

Bambini e disabili

I dispositivi elettrici non devono essere utilizzati dai bambini. I disabili devono utilizzare i dispositivi elettronici solo quando le circostanze lo consentono. Non consentire a bambini o disabili di utilizzare da soli i dispositivi elettronici. Potrebbero non essere in grado di comprendere i potenziali rischi. Le batterie ricaricabili e i componenti di piccole dimensioni presentano il rischio di ingestione e soffocamento. Conservare le batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini e delle persone diversamente abili. In caso di ingestione accidentale di una batteria, consultare immediatamente un medico. Tenere l'involucro di plastica fuori dalla portata di bambini e disabili, rischio di soffocamento.

Ambiente operativo

Non utilizzare il dispositivo in ambienti con forti tassi di umidità (es. stanze da bagno) e tenerlo sempre pulito. Temperatura e umidità operative: da +5 °C a +45 °C, max. 70 % umidità relativa.

Conservazione del prodotto

Se si lascia il dispositivo inutilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie ricaricabili. Scollegare l'alimentatore dalla presa elettrica e dal caricatore. Accertarsi inoltre che la temperatura di conservazione si mantenga tra i 0 °C e i +60 °C e che il tasso di umidità relativa non superi il 70%.

Copyright

Tutti i contenuti del presente Manuale per l'utente sono coperti da copyright e vengono forniti all'utente unicamente a scopo informativo. È rigorosamente vietato copiare qualsiasi dato o informazione senza l'autorizzazione scritta ed esplicita dell'autore. Questo si applica anche a un qualsiasi uso commerciale dei contenuti e delle informazioni. Tutti i testi e le illustrazioni sono aggiornati alla data di pubblicazione.

Panoramica

Nella seconda di copertina di questo manuale è presente un'illustrazione con le voci, i comandi e i numeri corrispondenti. È possibile tenere aperta la pagina mentre si leggono i diversi capitoli del manuale. Ciò consentirà di guardare le voci citate in ogni momento.

Telefoni

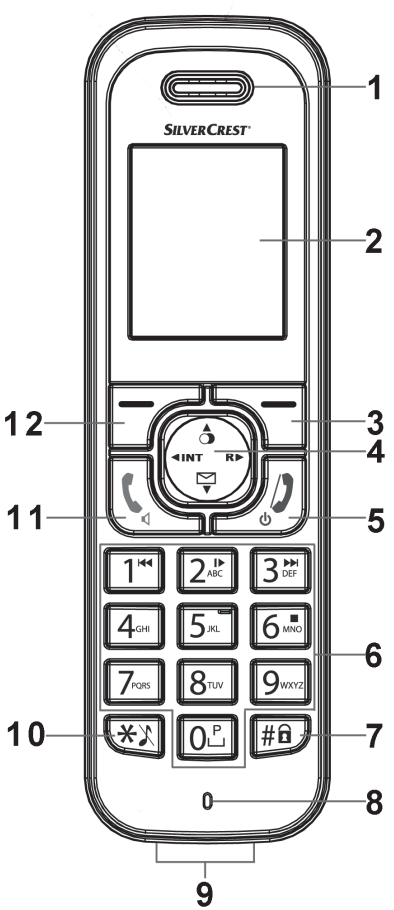

1. Auricolare
2. Schermo
3. Pulsante destro dello schermo
4. Comandi direzionali (▲▼◀▶)
   - Ricomposizione
   - R▶ Pulsante Richiama
   - Registrazione chiamata
   - ◀INT Chiamata interna
5. Termina chiamata (pulsante On/Off)
6. Pulsanti numerici
7. Pulsante cancelletto/blocco pulsanti
8. Microfono
9. Contatti per la carica
10. Pulsante asterisco (suonerie accese o spente/maiuscole e minuscole)
11. Pulsante Componi (vivavoce)
12. Pulsante sinistro dello schermo

Funzioni dei pulsanti dello schermo

I pulsanti dello schermo [3, 12] sul telefono possiedono funzioni diverse a seconda della modalità operativa. La funzione corrente di ogni pulsante verrà indicata da una piccola icona sul display, proprio sopra ai pulsanti dello schermo.

Funzioni possibili:

	OK/Conferma
	Elimina
	Mute (azzera il sonoro)
	Indietro
	Annulla
	Asc messaggio
	Componi

In modalità Standby, ai pulsanti dello schermo sono assegnate le seguenti funzioni:

Pulsante dello schermo sinistro [12]:

	Rubrica

Pulsante dello schermo destro [3]:

	Menu

Icone visualizzate

	Agganciato
	Risposta alla chiamata in entrata
	Chiamata in entrata
	Chiamata interna
	Vivavoce attivo
	Tastiera Bloccata
ABC	Maiuscole
abc	Minuscole
▲▼◀▶	Navigazione in altre voci del menu
	Voci del log delle chiamate (sulla linea telefonica deve essere attiva la funzione “ID del chiamante”)
	Nuovo messaggio di testo (SMS)
	Suoneria disattivata
	Allarme attivo
	Segreteria telefonica accesa
	Icona dell’antenna: - all'interno del campo RF (simbolo fisso) - fuori del campo (lampeggiante)
	Livello della batteria

Base

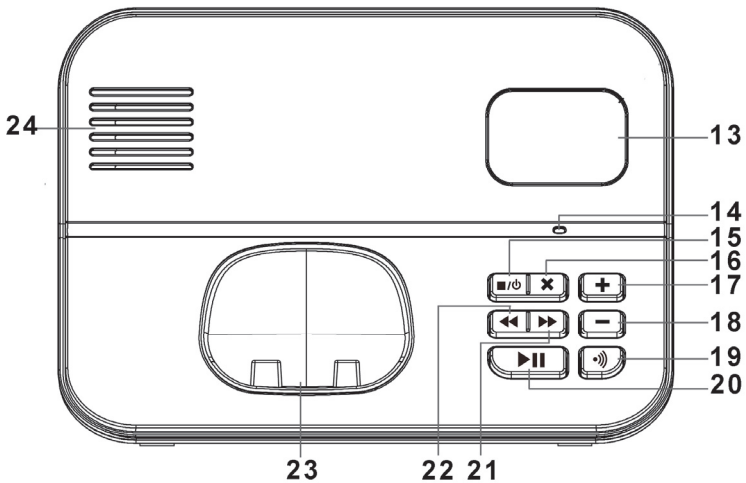

13. Schermo
14. Microfono
15. Segreteria telefonica accesa/spenta o Stop
16. Elimina
17. Aumenta il volume
18. Diminuisce il volume
19. Cerca (ricerca del telefono)
20. Riproduzione/Pausa
21. Avanti (messaggio successivo)/Registra messaggio
22. Indietro (all'inizio del messaggio o al messaggio precedente)/ Riproduzione del messaggio di benvenuto
23. Caricatore con i contatti per la carica
24. Altoparlante

Lato inferiore della base

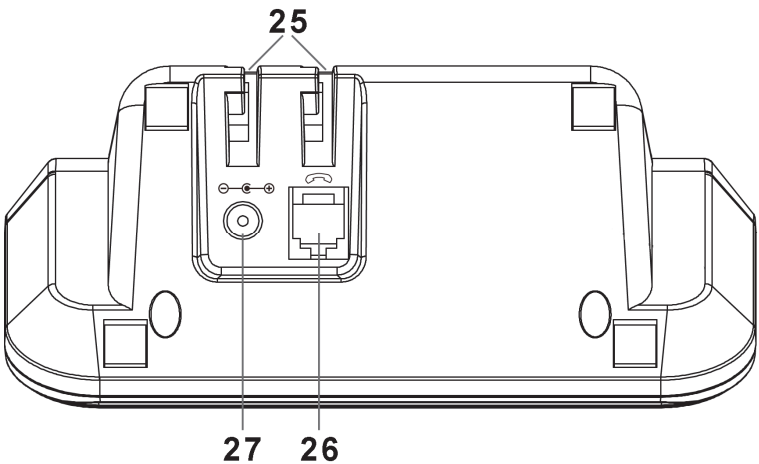

25. Guide per i cavi
26. Presa di collegamento alla linea telefonica
27. Presa per l'alimentatore

Prima di iniziare...

Collegamento della base

Un'illustrazione dei componenti menzionati di seguito si trova al capitolo Contenuto della confezione, a pag. 7.

- Inserire la spina dell'alimentatore [A] in una presa di corrente. Collegare la spina utilizzando la presa per l'alimentatore [27] sulla parte inferiore della base [B].
- Utilizzando il cavo telefonico in dotazione [F], collegare la presa di collegamento alla linea telefonica [26], posta nella parte inferiore della base, alla presa della linea stessa.
- Bloccare i cavi nelle apposite guide [25].

Se possibile, non posizionare la base nel soggiorno o in camera da letto. Scegliere un luogo dove non si è abitualmente presenti (per esempio, in corridoio) Comunque, la modalità ECO a bassa potenza previene l'esposizione alle radiazioni non necessaria. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo sulla modalità ECO a pag. 27.

Collegamento al caricatore

- Inserire la spina d'alimentazione del caricatore [D] in una presa di corrente.

Inserire le batterie nei telefoni

Aprire l'alloggiamento della batteria. Inserire le batterie ricaricabili nei telefoni, come mostrato nell'illustrazione. Quando si inserisce la batteria nel dispositivo prestare attenzione alla polarità (+ e -). I simboli di polarità sono presenti sia sulle batterie sia nel relativo vano.

(l'illustrazione è solamente rappresentativa)

Caricare le batterie

Una volta inserite le batterie nei telefoni [C], prima di utilizzare gli apparecchi per la prima volta è necessario caricarle utilizzando la base o il caricatore.

Al momento della consegna le batterie in dotazione non sono cariche.

Accensione e spegnimento dei telefoni

Quando un telefono viene collegato alla base o al caricatore, si accende automaticamente. Per accendere o spegnere il telefono è possibile anche utilizzare il tasto Termina chiamata [5]. Tenere premuto il pulsante [5] per almeno 3 sec.

Impostare la lingua del menu

La lingua del menu di ogni telefono può essere impostata indipendentemente. Procedere nel seguente modo:

- Con il telefono in modalità Standby, premere il pulsante destro dello schermo [3] per visualizzare il menu.
- Premere ▲▼◀ o ▶ sui pulsanti direzionali [4] per selezionare il menu Impostazioni ( ).
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Scegliere il menu Lingua.
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la lingua desiderata dall'elenco.
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Si udirà un suono di conferma.

Impostazione della data e dell'ora

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, per prima cosa impostare data e ora. Procedere nel seguente modo:

Se il menu Impostazioni è ancora aperto, è possibile saltare le prime tre voci e selezionare direttamente la voce Data e ora.

- Con il telefono in modalità Standby, premere il pulsante destro dello schermo [3] per visualizzare il menu.
- Premere ▲▼◀ o ▶ sui pulsanti direzionali [4] per selezionare il menu Impostazioni ( ).
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Selezionare la voce Data e ora.
- Per impostare data od ora, selezionare nuovamente Data e ora.
- In sequenza, sarà così possibile impostare anno, mese, ore e minuti. Inserire il valore desiderato con i tasti numerici [6].

- Quando si salva un valore immesso con il tasto destro dello schermo [3], il cursore si sposta sul valore successivo.
- Quando saranno stati immessi tutti i valori, si udirà un suono.

Quando si effettuano queste impostazioni per un telefono, esse varranno per tutti i telefoni registrati su quella base.

Menu

I telefoni offrono un menu estremamente facile da utilizzare. Con il telefono in modalità Standby, premere il pulsante destro dello schermo [3] per visualizzare il menu.

Per spostarsi su un menu specifico, premere ▲▼◀ o ▶ sui pulsanti direzionali [4]. È possibile anche accedere direttamente a una voce di menu premendo la cifra corrispondente (da 1 a 9) sul tastierino numerico [6].

Per spostarsi all'interno di un menu, premere ▲▼ dei pulsanti direzionali [4]. Confermare la scelta premendo il pulsante destro dello schermo [3].

Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per tornare indietro punto per punto. Premere Termina chiamata [5] per uscire completamente dal menu.

Panoramica della struttura del menu

Impostazioni	Lingua Registrazione Data e Ora PIN Schermo Riazzeramento telefono Riazzeramento base
Rubrica	Nuova voce Modifica voce Mostra dettagli Elimina voce Elimina tutto Copia voce Esporta voci Copia tutto
Altre funzioni	Tel. diretta Controllo Modalità ECO Numero privato
SMS	Scrivi messag. In arrivo Bozza In uscita Modelli Impostaz. SMS
Registrazione chiamata	Tutte le tel. Tel. perse Tel. ricevute Tel. effettuate

Segreteria	Asc mess Canc mess Segret. On/Off Registra memo Mess in uscita Imp segreteria
Agenda	Calendario Appuntamenti Cronometro Sveglia
Suono	Suoneria tel Vol suon. tel Suoneria base Vol suon. base Tono tasti Conferma tono
Telefonia	Modo Componi Risposta auto Richiama Prefisso

Impostazioni

Lingua

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la lingua desiderata dall'elenco. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare. Si udirà un suono di conferma.

Registrazione

Registrare un telefono (Registra)

Per registrare un telefono con la base, procedere come segue:

- Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la base nell'elenco in cui si desidera registrare il telefono.
- Digitare il PIN a 4 cifre (predefinito: 0000).
- Tenere premuto Cercapersone [19] sulla base per tutto il tempo necessario a stabilire la connessione. Il collegamento verrà indicato da un suono di conferma.

Escludere un telefono (Escludi)

Questa voce di menu consente di cancellare la registrazione di un telefono dalla base su cui è registrato. Procedere nel seguente modo:

- Digitare il PIN a 4 cifre (predefinito: 0000).
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Inserire il numero del telefono che si desidera escludere (es.: 1).
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Si udirà un suono di conferma.
- Al posto del numero del telefono, a questo punto sullo schermo dell'apparecchio escluso apparirà il messaggio "Non registrato".

Non è possibile escludere il telefono che si sta utilizzando.

Seleziona base

Questa funzione consente di selezionare la base su cui si desidera registrare un telefono. Nel caso in cui, come normalmente accade, la base sia una sola, è possibile utilizzare l'impostazione predefinita "Auto". Se, al contrario, fossero disponibili più basi, è possibile selezionare manualmente dall'elenco quella desiderata.

Data e Ora

Data e Ora

In sequenza, sarà possibile impostare anno, mese, ore e minuti. Inserire il valore desiderato con i tasti numerici [6]. Quando si salva un valore immesso con il tasto destro dello schermo [3], il cursore si sposta sul valore successivo.

Quando saranno stati immessi tutti i valori, si udirà un suono.

Formato ore

Utilizzare ▲ o ▼ dei tasti direzionali [4] per selezionare il formato su 12 o 24 ore. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.

Aggiornam.auto

Questa voce del menu consente di attivare/disattivare l'aggiornamento automatico.

Se sulla linea telefonica è attiva la funzione ID del chiamante e il fornitore di telefonia trasmette data e ora, queste verranno aggiornate automaticamente ogni volta che si riceve una telefonata (se la funzione è attiva).

PIN

Per cambiare il PIN della base procedere come segue:

- Digitare il vecchio PIN a 4 cifre (predefinito: 0000).
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Digitare il nuovo PIN a 4 cifre.
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Digitare nuovamente il nuovo PIN a 4 cifre.
- Quando saranno stati immessi tutti i valori, si udirà un suono.

Schermo

Contrasto

Consente di impostare il contrasto dello schermo. Le impostazioni consentite sono Basso, Medio e Alto.

Durata retroill

Consente di impostare la durata del periodo di tempo in cui lo schermo rimarrà illuminato.

I valori possibili sono 10, 20, 30 o 40 sec.

Nome telefono

Consente di modificare il nome del telefono (predefinito HS).

- Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per cancellare il nome esistente una lettera alla volta. Tenerlo premuto per cancellare tutte le lettere digitate. Digitare il testo desiderato con il tastierino numerico [6]. Premere Asterisco [10] per spostarsi fra maiuscole e minuscole.

Quando apparirà sullo schermo, il nome scelto verrà preceduto dal numero del telefono.

Riazzeramento telefono

Consente di resettare il telefono. Questa operazione cancellerà solo le impostazioni personalizzate (Rubrica, Registrazione chiamata, SMS; alcune altre impostazioni non verranno resettate).

Il telefono verrà resettato dopo che l'operazione è stata confermata premendo il pulsante destro dello schermo [3]. O premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

È possibile anche ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono. Questa operazione, però, cancellerà tutte le impostazioni. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, tenere premuto il pulsante R (**R▶**) dei tasti direzionali [4] per almeno 10 sec. Premere quindi il pulsante destro dello schermo [3] per confermare o premere il pulsante sinistro [12] per annullare.

Riazzeramento della base

Consente di resettare la base. Questa operazione cancellerà solo le impostazioni personalizzate.

La base verrà resettata solo dopo che l'operazione è stata confermata premendo il pulsante destro dello schermo [3] e inserendo il PIN. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

È possibile anche ripristinare le impostazioni di fabbrica della base. Questa operazione, però, cancellerà tutte le impostazioni. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, tenere premuto il pulsante **◀INT** dei tasti direzionali [4] per almeno 10 sec. Premere quindi il pulsante destro dello schermo [3] per confermare o premere il pulsante sinistro [12] per annullare.

Rubrica

Visualizza le voci della rubrica. Per creare una nuova voce o modificarne una esistente, premere il pulsante destro dello schermo [3] per accedere alle opzioni della rubrica.

Per modificare una voce esistente è necessario prima selezionarla con i tasti ▲ o ▼ [4]. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.

Quando si aprono le opzioni e la rubrica è vuota, l'unica funzione disponibile è "Nuova voce".

Nuova voce

Inserire qui, in sequenza, nome, numero di telefono, suoneria di base e gruppo.

Nome

Inserire il nome con il tastierino numerico [6]. Premere Asterisco [10] per spostarsi fra maiuscole e minuscole. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvarlo.

Numero

Inserire il numero di telefono con il tastierino numerico [6]. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvarlo.

Suoneria base

Assegna una suoneria alla nuova voce. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvarlo.

Gruppo

Consente di assegnare la nuova voce a un gruppo esistente. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvarlo.

Modifica voce

Consente di modificare, in sequenza: nome, numero di telefono, suoneria di base e gruppo di una voce esistente.

I valori devono essere salvati singolarmente premendo il tasto destro dello schermo [3].

Mostra dettagli

Consente di visualizzare gruppo, nome, numero di telefono e suoneria assegnata di una voce della rubrica selezionata precedentemente.

È possibile inoltre chiamare il numero premendo il pulsante destro dello schermo [3] o quello Componi [11]. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per tornare alla rubrica.

Elimina voce

La voce selezionata della rubrica verrà cancellata dopo che si sarà confermata l'azione premendo il pulsante destro dello schermo [3]. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Elimina tutto

Una volta confermato premendo il pulsante destro dello schermo [3], tutte le voci della rubrica del telefono verranno cancellate. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Copia voce

Se sulla stessa base è registrato più di un telefono, è possibile copiare la voce della rubrica selezionata su un altro telefono.

- Selezionare il numero del telefono in cui si desidera copiare la voce.
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Sullo schermo apparirà il messaggio "Copia su telefono x" (x = numero del telefono).
- Sull'altro telefono, la ricezione dovrà essere confermata premendo il pulsante destro dello schermo [3].
- Se la ricezione non verrà confermata o verrà rifiutata premendo il pulsante sinistro dello schermo, la voce non sarà copiata.

Esporta voci

Se sulla stessa base sono registrati più apparecchi, è possibile utilizzare questa funzione per aggiungere le voci della rubrica di un telefono a quella di un altro.

Nessuna voce verrà sovrascritta o cancellata.

- Selezionare il numero del telefono in cui si desidera copiare la voce.
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Sullo schermo apparirà il messaggio "Copia su telefono x" (x = numero del telefono). Sarà necessario confermare la ricezione sull'altro apparecchio premendo il tasto destro dello schermo [3]. Se la ricezione non verrà confermata o verrà rifiutata premendo il pulsante sinistro dello schermo, le voci della rubrica non verranno copiate.

Copia tutto

Se sulla stessa base sono registrati più apparecchi, è possibile utilizzare questa funzione per copiare la rubrica di un telefono su un altro.

La rubrica preesistente verrà sovrascritta e tutte le voci presenti cancellate.

- Selezionare il numero del telefono in cui si desidera copiare la voce.
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Sullo schermo apparirà il messaggio "Copia su telefono x" (x = numero del telefono)
- Sull'altro telefono verrà visualizzato il messaggio "**Sostituire tutte le voci rubrica?**". Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Se il messaggio non verrà confermato o verrà rifiutato premendo il pulsante sinistro dello schermo, le voci non verranno copiate.

Altre funzioni

Tel. diretta

Se questa funzione è attiva, premendo il pulsante Componi [11] o quello sinistro dello schermo [12] si stabilirà una connessione con il numero di telefono salvato.

A funzione attivata, sullo schermo apparirà il messaggio "Tel. Diretta" sotto il nome del telefono.

Se non sono stati salvati numeri di telefono, l'unica opzione di menu disponibile sarà "Nuovo". Se è stato già salvato un numero di telefono, appariranno le voci "On/Off" e "Modifica".

Nuovo

Consente di aggiungere il numero di telefono da chiamare. Inserire il numero di telefono con il tastierino numerico [6]. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvarlo.

On/Off

Attiva o disattiva la funzione Tel. Diretta.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare lo stato desiderato. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Modifica

Consente di modificare il numero di telefono salvato. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvarlo.

Controllo

Questa funzione consente di tenere sotto controllo una stanza quando si è fuori casa. È possibile chiamare casa e controllare la camera in cui si trova il telefono. A questo scopo, il numero di telefono da cui si chiamerà deve essere salvato in rubrica.

A funzione attivata, sullo schermo apparirà il messaggio "Controllo" sotto data e ora.

Requisito indispensabile per l'operatività di questa funzione è che su entrambe le linee telefoniche sia attivo il meccanismo "ID chiamante".

Se questa funzione viene attivata su più telefoni per lo stesso numero telefonico, alla telefonata risponderà l'apparecchio con l'ID inferiore.

Se non sono stati salvati numeri di telefono, l'unica opzione di menu disponibile sarà "Nuovo". Se è stato già salvato un numero di telefono, appariranno le voci "On/Off" e "Modifica".

Nuovo

Consente di aggiungere il numero di telefono da cui si chiamerà. Inserire il numero di telefono con il tastierino numerico [6]. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvarlo.

On/Off

Attiva o disattiva la funzione Controllo.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare lo stato desiderato. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Modifica

Consente di modificare il numero di telefono salvato.

Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvarlo.

Modalità ECO

Questo telefono DECT supporta una modalità a bassa potenza (modalità ECO). Tale modalità riduce la potenza del telefono durante una conversazione telefonica a seconda della distanza dalla base. In modalità Standby entrambi i dispositivi (base e telefono) riducono la potenza RF al minimo.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per spostarsi fra le seguenti impostazioni:

- **Normale**
- **No emissioni**

Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Numero privato

Consente di nascondere o trasmettere l'ID del chiamante per le singole chiamate in uscita. Opzioni possibili:

- **Mostra numero** (L'ID del chiamante viene trasmesso; codice di controllo predefinito: *31#)
- **Nascondi numero** (L'ID del chiamante non viene trasmesso; codice di controllo predefinito: #31#)

Una volta selezionata l'opzione desiderata, digitare il numero di telefono da chiamare o selezionare la relativa voce della rubrica premendo il pulsante destro dello schermo [3].

Il numero di telefono verrà composto non appena si premerà Componi [11] o il pulsante destro dello schermo [3].

Requisito indispensabile per questa funzione è che il fornitore dei servizi di telefonia la supporti con i codici di controllo.

SMS

Questo telefono consente anche di inviare e ricevere messaggi di testo (SMS). Per poter utilizzare questa funzione è necessario che i seguenti requisiti siano soddisfatti:

- Sulla linea telefonica deve essere attiva questa funzione.
- Il fornitore dei servizi di telefonia deve supportare gli SMS da linea fissa.
- Il fornitore dei servizi di telefonia deve aver attivato sulla linea telefonica in questione le funzioni di invio e ricezione SMS.

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio fornitore dei servizi di telefonia.

Per poter inviare e ricevere SMS è necessario configurare alcune impostazioni del telefono. Per maggiori informazioni, vedere il capitolo Impostaz. SMS a pag. 31.

Scrivi messag.

Digitare il testo del messaggio con i tasti numerici [6]. Premere # per spostarsi fra maiuscole e minuscole. Il metodo di inserimento in uso sarà indicato nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Mentre si scrive un SMS è possibile premere il pulsante destro dello schermo [3] per scegliere fra le seguenti opzioni:

Invia a

Inserire il numero di telefono del destinatario del messaggio o selezionarlo dalla rubrica premendo il pulsante destro dello schermo [3].

Premere il pulsante destro dello schermo [3] per inviare l'SMS.

Salva messag.

Il messaggio creato verrà salvato in Bozze. Un suono confermerà l'avvenuto salvataggio.

Usa modello

Questa funzione consente di utilizzare un modello. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare la scelta.

In arrivo

Questo elenco contiene tutti gli SMS in entrata fino a quando non vengono cancellati manualmente.

Per ogni messaggio, vengono visualizzati: numero di telefono del mittente, nome, data e ora e stato (nuovo o vecchio).

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per spostarsi fra le informazioni di ogni singolo SMS. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per leggere il messaggio.

Sono disponibili le seguenti opzioni: per accedere a esse, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Elimina

Il messaggio visualizzato in precedenza verrà eliminato dopo la conferma, effettuata premendo il pulsante destro dello schermo [3]. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Rispondi

Consente di rispondere agli SMS letti. Una volta scritto il messaggio, premere il pulsante destro dello schermo [3]. È ora possibile inviare il messaggio, salvarlo o utilizzarlo come modello. Per inviare l'SMS, dopo aver selezionato questa opzione inserire il numero di telefono desiderato o selezionarlo dalla rubrica premendo il pulsante destro dello schermo [3].

Inoltra

Consente di inoltrare gli SMS letti. Una volta scritto il messaggio, premere il pulsante destro dello schermo [3]. È ora possibile inviare il messaggio, salvarlo o utilizzarlo come modello. Per inoltrare l'SMS, dopo aver selezionato questa opzione inserire il numero di telefono desiderato o selezionarlo dalla rubrica premendo il pulsante destro dello schermo [3].

Componi numero

Quando si seleziona questa opzione, verrà composto il numero del mittente.

Salva numero

Consente di salvare il numero di telefono in rubrica. Inserire qui, in sequenza, nome, numero di telefono, suoneria di base e gruppo.

Elimina tutto

Una volta confermato premendo il pulsante destro dello schermo [3], tutti gli SMS verranno cancellati. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Bozza

Qui vengono memorizzate le bozze salvate.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la bozza desiderata. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare la scelta. È ora possibile modificare la bozza.

Sono disponibili le seguenti opzioni: per aprirle, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Invia a

Inserire il numero di telefono del destinatario del messaggio o selezionarlo dalla rubrica premendo il pulsante destro dello schermo [3].

Premere il pulsante destro dello schermo [3] per inviare l'SMS.

Salva messag.

Il messaggio creato verrà salvato in Bozza. Un suono confermerà l'avvenuto salvataggio.

Usa modello

Questa funzione consente di utilizzare un modello. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare la scelta.

Componi numero

Quando si seleziona questa opzione, verrà composto il numero del mittente.

Elimina

La bozza visualizzata in precedenza verrà eliminata dopo la conferma, effettuata premendo il pulsante destro dello schermo [3]. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Elimina tutto

Una volta confermato premendo il pulsante destro dello schermo [3], tutte le bozze verranno cancellate. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

In uscita

Questo elenco contiene tutti gli SMS in uscita fino a quando non vengono cancellati manualmente.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare il messaggio desiderato. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare la scelta.

Sono disponibili le seguenti opzioni: per aprirle, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Invia a

Inserire il numero di telefono del destinatario del messaggio o selezionarlo dalla rubrica premendo il pulsante destro dello schermo [3].

Premere il pulsante destro dello schermo [3] per inviare l'SMS.

Salva messag.

Il messaggio verrà salvato in Bozza. Un suono confermerà l'avvenuto salvataggio.

Usa modello

Questa funzione consente di utilizzare un modello. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare la scelta.

Componi numero

Quando si seleziona questa opzione, verrà composto il numero del mittente.

Elimina

Il messaggio visualizzato in precedenza verrà eliminato dopo la conferma, effettuata premendo il pulsante destro dello schermo [3]. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Elimina tutto

Una volta confermato premendo il pulsante destro dello schermo [3], tutti i messaggi in uscita verranno cancellati. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Modelli

Questi modelli sono utilizzabili per inviare SMS. Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare il modello desiderato. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare la scelta. A questo punto, il modello può essere modificato o cancellato. A questo scopo, premere il pulsante destro dello schermo [3] per accedere alle opzioni.

Modifica

Consente di modificare il messaggio. Per salvare le modifiche, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Elimina

Il modello visualizzato verrà eliminato dopo la conferma, effettuata premendo il pulsante destro dello schermo [3]. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Impostaz. SMS

I messaggi di testo (SMS) vengono trasferiti tramite i Centri servizi SMS dei fornitori dei servizi. Per poter inviare e ricevere gli SMS è quindi necessario registrare le informazioni sul fornitore. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di rete o dei servizi.

Registrare le informazioni sul proprio fornitore in base alle seguenti opzioni:

- **Centro Servizi**
  Aggiungere da 1 a 4 centri servizi.
- **Servizio Invio**
  Selezionare il centro servizi SMS (da 1 a 4) da utilizzare per l'invio dei messaggi.

Registrazione chiamata

Quando si riceve una telefonata, sullo schermo del telefono appaiono numero del chiamante, data e ora. Se il numero di telefono è stato salvato in rubrica, verrà visualizzato il nome corrispondente a quel numero. Requisito indispensabile per l'operatività di questa funzione è che sulla linea telefonica sia attivato l'ID Chiamante.

Tutte le tel.

Questo elenco contiene tutti i numeri di telefono.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la voce desiderata. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare la scelta. Sono disponibili le seguenti opzioni: per aprirle, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Salva numero

Consente di salvare il numero di telefono in rubrica. Inserire qui, in sequenza, nome, numero di telefono, suoneria di base e gruppo.

Elimina

La voce selezionata verrà cancellata dopo che si sarà confermata l'azione premendo il pulsante destro dello schermo [3]. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Elimina tutto

Una volta confermato premendo il pulsante destro dello schermo [3], tutte le voci dell'elenco verranno cancellate dal telefono. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Tel. perse

Questo elenco contiene tutti i numeri di telefono delle chiamate perse. Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la voce desiderata. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare la scelta. Sono disponibili le seguenti opzioni: per aprirle, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Salva numero

Consente di salvare il numero di telefono in rubrica. Inserire qui, in sequenza, nome, numero di telefono, suoneria di base e gruppo.

Elimina

La voce selezionata verrà cancellata dopo che si sarà confermata l'azione premendo il pulsante destro dello schermo [3]. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Elimina tutto

Una volta confermato premendo il pulsante destro dello schermo [3], tutte le voci dell'elenco verranno cancellate dal telefono. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Tel. ricevute

Questo elenco contiene tutti i numeri di telefono delle chiamate ricevute. Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la voce desiderata. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare la scelta. Sono disponibili le seguenti opzioni: per aprirle, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Salva numero

Consente di salvare il numero di telefono in rubrica. Inserire qui, in sequenza, nome, numero di telefono, suoneria di base e gruppo.

Elimina

La voce selezionata verrà cancellata dopo che si sarà confermata l'azione premendo il pulsante destro dello schermo [3]. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Elimina tutto

Una volta confermato premendo il pulsante destro dello schermo [3], tutte le voci dell'elenco verranno cancellate dal telefono. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Tel. effettuate

Questo elenco contiene tutti i numeri di telefono delle chiamate effettuate.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la voce desiderata. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare la scelta. Sono disponibili le seguenti opzioni: per aprirle, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Salva numero

Consente di salvare il numero di telefono in rubrica. Inserire qui, in sequenza, nome, numero di telefono, suoneria di base e gruppo.

Mostra dettagli

Mostra data e ora della voce evidenziata. È possibile inoltre chiamare il numero premendo il pulsante destro dello schermo [3] o quello Componi [11]. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per tornare all'elenco.

Elimina

La voce selezionata verrà cancellata dopo che si sarà confermata l'azione premendo il pulsante destro dello schermo [3]. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Elimina tutto

Una volta confermato premendo il pulsante destro dello schermo [3], tutte le voci dell'elenco verranno cancellate dal telefono. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Segreteria

Asc mess

Consente di riprodurre i messaggi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Asc nuovi mess**
  Riproduce solo i nuovi messaggi. Se non sono presenti nuovi messaggi, si udirà un suono di conferma e sullo schermo apparirà il messaggio "No mess. nuovi"
- **Asc tutti mess**
  Riproduce tutti i messaggi memorizzati in segreteria.

Mentre si ascoltano i messaggi, ai pulsanti dello schermo sono assegnate le seguenti funzioni:

Pulsante dello schermo sinistro [12]: elimina

Pulsante dello schermo destro [3]: passa al messaggio successivo.

Canc mess

Questa voce di menu consente di cancellare tutti i vecchi messaggi. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per cancellare i vecchi messaggi.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica (Segret. On/Off)

Qui è possibile attivare o disattivare la segreteria telefonica.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare lo stato desiderato. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

La segreteria telefonica può essere attivata o disattivata anche dalla base. A tale scopo, premere il pulsante "Segreteria telefonica accesa/spenta".

Quando si attiva la segreteria telefonica, si udirà il messaggio di benvenuto attivo (Mess in uscita) fra i due disponibili. Tenere premuto il pulsante "Segreteria telefonica accesa/spenta" per spostarsi fra i due messaggi di benvenuto.

Registra memo

Dopo il tono di conferma è possibile registrare un messaggio sulla segreteria telefonica. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvare il messaggio.

I messaggi possono essere registrati anche direttamente sulla base. Tenere premuto il pulsante Avanti [21], situato sulla base, per almeno 3 sec per avviare la registrazione. Premere il pulsante Stop [15] per interrompere la registrazione.

Mess in uscita

La segreteria telefonica contiene dei messaggi di benvenuto pre-registrati (messaggi in uscita). È tuttavia possibile registrarne uno personalizzato in qualsiasi momento.

Per registrare un messaggio in uscita (di benvenuto) personalizzato, selezionare la voce di menu **Registra mess** o selezionare **Asc messaggio** per ascoltare il messaggio registrato.

In entrambi i casi, è possibile selezionare uno dei seguenti messaggi in uscita:

- Risp e registra
  Dopo questo messaggio, il chiamante può registrarne uno.
- Rispondi solo
  Dopo questo messaggio, al chiamante non è consentito lasciare un messaggio.

Se si registra un messaggio, questo verrà riprodotto automaticamente una volta.

Il messaggio da riprodurre con la segreteria telefonica può essere impostato nelle impostazioni della segreteria, alla voce Mod. risposta.

Impostazioni della segreteria telefonica (Imp segreteria)

Consente di configurare la segreteria telefonica.

Mod. Risposta

Consente di scegliere la modalità operativa della segretaria.

- Risp e registra

- Con questa impostazione, dopo il messaggio di benvenuto il chiamante può lasciarne uno suo. Rispondi solo
  Questa impostazione non consente di lasciare un messaggio dopo quello di benvenuto.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la modalità desiderata. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Ritardo risp

Indicare il numero di squilli dopo il quale entrerà in funzione la segreteria telefonica. Le impostazioni possibili sono 2 o 9 squilli o "Salva scatto".

In quest'ultima modalità, se non vi sono nuovi messaggi il dispositivo risponderà alla telefonata dopo 5 squilli. In presenza di nuovi messaggi, la segreteria si attiverà dopo il secondo squillo.

Questa impostazione si rivela utile quando si desidera ascoltare i messaggi in segreteria da fuori. La mancata entrata in funzione della segreteria dopo il secondo squillo indica l'assenza di nuovi messaggi e consente di riattaccare prima della risposta del dispositivo.

Cod. sicurezza

Per cambiare il codice di sicurezza della base procedere come segue:

- Digitare il vecchio PIN a 3 cifre (predefinito: 000).
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Digitare il nuovo PIN a 3 cifre.
- Premere il pulsante destro dello schermo [3] per confermare.
- Digitare ancora il nuovo codice per conferma.
- Quando saranno stati immessi tutti i valori, si udirà un suono.

Questo codice è necessario per ascoltare da fuori i messaggi lasciati in segreteria.

Lingua

Consente di scegliere la lingua della segreteria telefonica. Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la lingua desiderata. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Agenda

Calendario

Visualizza un calendario.

Appuntamenti

È possibile inserire fino a 5 appuntamenti. In assenza di appuntamenti, verrà visualizzato un elenco da 1 a 5. Selezionare la voce desiderata e premere il pulsante destro dello schermo [3].

Sarà quindi possibile scegliere fra le opzioni **Modifica** o **Elimina**.

Modificare un appuntamento

Inserire titolo, data, ora e suoneria base di un appuntamento.

Titolo

Inserire il titolo con il tastierino numerico [6]. Premere Asterisco [10] per spostarsi fra maiuscole e minuscole. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvarlo.

Data

Inserire la data con il tastierino numerico [6]. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvare.

Ora

Inserire l'ora con il tastierino numerico [6]. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvare.

Suoneria base

Assegna una suoneria alla nuova voce. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvare.

Eliminare un appuntamento

L'appuntamento selezionato verrà cancellato dopo che si sarà confermata l'azione premendo il pulsante destro dello schermo [3]. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per annullare.

Cronometro

Premere il pulsante destro dello schermo [3] per far partire il cronometro. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per fermarlo.

Se si è già cronometrato il tempo, premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per far ripartire il cronometro.

Mentre il cronometraggio è fermo, è possibile premere il pulsante destro dello schermo [3] per resettare il cronometro.

La funzione corrente dei pulsanti dello schermo verrà indicata da una piccola icona, proprio sopra ai pulsanti dello schermo.

Sveglia

Per ogni sveglia (Una volta, Ogni giorno, lun – ven) è possibile impostare ora e melodia. Per disabilitare la sveglia, selezionare "Off".

- Inserire l'ora con il tastierino numerico [6]. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvare.
- Selezionare una melodia. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvare.

All'ora impostata per la sveglia, il telefono suonerà la melodia selezionata. Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per interrompere la sveglia. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per la funzione snooze: dopo circa 5 minuti la melodia suonerà.

Suono

Suoneria tel

La suoneria del telefono per le chiamate in entrata può essere modificata. È possibile regolare le impostazioni sia per le chiamate esterne sia per quelle interne.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la suoneria dall'elenco. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Vol suon. tel

Il volume della suoneria delle chiamate in entrata (interne ed esterne) è regolabile su 5 diversi livelli (5 = molto alto; Off = nessuna suoneria). Selezionando "Off" verrà visualizzata l'icona .

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per impostare il volume desiderato. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Suoneria base

La suoneria della base del telefono per le chiamate in entrata può essere modificata. È possibile regolare le impostazioni sia per le chiamate esterne sia per quelle interne.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la suoneria dall'elenco. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Vol suon. base

Il volume della suoneria della base è regolabile su 5 diversi livelli (5 = molto alto; Off = nessuna suoneria). Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per impostare il volume desiderato. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Tono tasti

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per attivare o disattivare il tono dei tasti. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Conferma tono

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per attivare o disattivare il tono di conferma. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Telefonia

Modo Componi

Esistono due diverse modalità di composizione utilizzabili con il telefono.

- **Tono**
  la composizione a toni è attualmente il metodo più popolare.
- **Impulso**
  la composizione a impulsi normalmente viene utilizzata dai dispositivi più vecchi.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la modalità desiderata. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Risposta auto

Quando arriva una telefonata, se il telefono è sulla base è possibile accettare automaticamente la chiamata staccando l'apparecchio dalla base. Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per attivare o disattivare questa funzione. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Richiama

Durante una telefonata, è possibile utilizzare il tasto Richiama (R►) dei pulsanti direzionali [4] per passare a una conversazione interna o per inoltrare la chiamata, quando il dispositivo è utilizzato con un PBX. Il pulsante Richiama (R►) causerà una breve e temporanea interruzione di linea.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Breve**
  Interruzione di 100 ms
- **Lungo**
  Interruzione di 300 ms

Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Il pulsante Richiama (R▸) consente di utilizzare servizi specifici per le chiamate in entrata, come "Chiamata in attesa". È necessario però che il fornitore di rete supporti questa funzione.

Prefisso

Consente di salvare un numero da comporre prima di tutte le chiamate esterne. Per esempio, è possibile digitare 0 o 9 per una linea esterna, se si utilizza un PBX.

Se non sono stati salvati numeri di telefono, l'unica opzione di menu disponibile sarà "Nuovo". Se è stato già salvato un numero di telefono, appariranno le voci "On/Off", "Mostra/nascondi" e "Modifica".

Nuovo

Consente di salvare il numero da comporre prima di tutte le chiamate esterne. Inserire il numero di telefono con il tastierino numerico [6]. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvare.

On/Off

Attiva o disattiva la funzione Prefisso.

Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare lo stato desiderato. Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Mostra/nascondi

Consente di scegliere se visualizzare o no il prefisso. Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare lo stato desiderato. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Mostra prefisso
- Nascondi prefis

Per salvare l'impostazione scelta, premere il pulsante destro dello schermo [3].

Modifica

Consente di modificare il numero di telefono salvato. Premere il pulsante destro dello schermo [3] per salvare.

Effettuare telefonate

Tel. esterna

Utilizzare i tasti numerici [6] per digitare il numero di telefono. Una volta fatto ciò, premere il pulsante Componi [11] per telefonare al numero digitato.

Premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per cancellare una cifra digitata. Tenerlo premuto per cancellare tutte le cifre digitate.

Telefonare a un numero della rubrica

Se si desidera utilizzare un numero memorizzato nella Rubrica, in modalità Standby premere il pulsante sinistro dello schermo [12]. Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la voce desiderata e poi il pulsante Componi [11] per far partire la telefonata.

Per attaccare, premere Termina chiamata [5].

Per maggiori informazioni su come aggiungere un numero alla rubrica, consultare il capitolo “Rubrica” a pag. 24.

Chiamata interna

Se sulla stessa base sono registrati più telefoni, è possibile effettuare chiamate interne. A tal fine, premere ◄INT dei pulsanti direzionali [4]. Sullo schermo apparirà “Interna”. Digitare quindi il numero del telefono che si desidera chiamare. Non appena si inserisce il numero, la connessione verrà stabilita immediatamente.

Ricomposizione

Premere il pulsante ▲ dei tasti direzionali [4] per mostrare un elenco degli ultimi dieci numeri composti.

Per richiamare l’ultimo numero composto, sarà sufficiente premere Componi [11], in quanto questo è già evidenziato.

Per chiamare gli altri numeri dell’elenco, premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare il numero cercato e poi Componi [11] per telefonare.

Rispondere alle telefonate in entrata

Quando si riceve una telefonata, sullo schermo del telefono appaiono numero del chiamante, data e ora. Se il numero di telefono è stato salvato in rubrica, verrà visualizzato il nome corrispondente a quel numero. Requisito indispensabile per l'operatività di questa funzione è che sulla linea telefonica sia attivato l'ID Chiamante.

Premere il tasto Componi [11] per rispondere alla chiamata.

Mentre il telefono squilla, è possibile azzerare la suoneria premendo il tasto sinistro dello schermo [12].

Quando arriva una telefonata, se il telefono è sulla base è possibile accettare automaticamente la chiamata staccando l'apparecchio dalla base. Questa funzione può essere attivata o disattivata nel menu Telefonia, alla voce "Risposta auto"

Registrazione chiamata

Sotto questa voce vengono salvati tutti i numeri di telefono delle chiamate in entrata e in uscita.

Per maggiori informazioni, vedere il capitolo Regist.chiamata a pag. 32.

Composizione rapida

È possibile assegnare a un numero di telefono in rubrica uno dei tasti numerici da 2 a 9, per comporlo rapidamente.

Procedere nel seguente modo:

- In modalità Standby, premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per aprire la rubrica.
- Premere ▲ o ▼ dei pulsanti direzionali [4] per selezionare la voce desiderata.
- Tenere premuto il tasto numerico scelto per la composizione rapida per due sec. Si udirà un lungo suono di conferma. A questo punto, il numero di telefono selezionato sarà assegnato a quel tasto e sarà disponibile per la composizione rapida.
- Premere nuovamente il pulsante sinistro dello schermo [12] per uscire dal menu.

Per telefonare a un numero di telefono con questa funzione, sarà sufficiente in modalità Standby tenere premuto il tasto numerico corrispondente per due sec.

Per annullare una Composizione rapida procedere come segue:

- In modalità Standby, premere il pulsante sinistro dello schermo [12] per aprire la rubrica.
- Premere quindi il pulsante destro dello schermo [3] per visualizzare le opzioni della rubrica.

- Selezionare “Elimina voce”
- Tenere premuto il tasto numerico di chiamata rapida per 2 sec per eliminare questa funzione, ma non la voce della rubrica. Si udirà un lungo suono di conferma.
- Premere il pulsante End (5) per tornare alla modalità Standby.

Segreteria telefonica (Segreteria)

Quando si configura il dispositivo per la prima volta, la segreteria verrà attivata di default, con il messaggio di benvenuto preimpostato. Decidere se si desidera che tale funzione sia attiva o disattivata. L’attivazione della segreteria telefonica è indicata dallo schermo attivo sulla base [13]

La segreteria può essere comodamente configurata dal telefono. Per una descrizione dettagliata, vedere il capitolo Segreteria a pag. 34.

La presenza di nuovi messaggi in segreteria è indicata sul telefono. Il testo “Nuovo mess.: x" (x = numero dei nuovi messaggi) apparirà sotto al nome del telefono. Il numero dei nuovi messaggi apparirà sullo schermo sulla base. Entrambi gli indicatori lampeggeranno.

I messaggi possono essere ascoltati semplicemente premendo Riproduci [20] sulla base. Per cancellare un messaggio, mentre lo si ascolta premere Elimina [16].

Sul telefono, i nuovi messaggi possono essere ascoltati premendo il pulsante sinistro dello schermo [12].

Se sono presenti messaggi già ascoltati ma non cancellati, lo schermo sulla base [13] mostrerà il numero di messaggi. Tuttavia, questa indicazione non lampeggerà.

Ascolto da remoto dei messaggi

La segreteria telefonica supporta la funzione di ascolto da remoto. Ciò consente di ascoltare i messaggi da fuori. Tuttavia, questa funzione richiede l’esecuzione di un certo numero di azioni da un telefono con la modalità di composizione a toni.

Procedere nel seguente modo:

- Telefonare al proprio dispositivo.
  La segreteria risponderà, si ascolterà il messaggio di benvenuto e un suono di conferma.
- Premere due volte *.
- Verrà richiesta l’immissione del codice di sicurezza.
- Digitare il codice a 3 cifre (predefinito: 000).
- Si udirà un suono di conferma.

- Premere “2” per ascoltare i messaggi.

  Sono disponibili le seguenti opzioni:

  Pulsante 1: passa al messaggio precedente.

  Pulsante 3: passa al messaggio successivo.

  Pulsante 7: elimina il messaggio in corso.

  Pulsante 6: esce dall’ascolto da remoto.

Se si ascoltano frequentemente i messaggi da remoto, si consiglia di configurare la modalità Salva scatto. In questa modalità, se non vi sono nuovi messaggi il dispositivo risponderà alla telefonata dopo 5 squilli. In presenza di nuovi messaggi, la segreteria si attiverà dopo il secondo squillo. La mancata entrata in funzione della segreteria dopo il secondo squillo indica l’assenza di nuovi messaggi e consente di riattaccare prima che la segreteria telefonica risponda, risparmiando così denaro. Questa funzione viene descritta nel capitolo della segreteria telefonica.

Configurare da remoto la segreteria telefonica

Quando ci si trova fuori, oltre ad ascoltare i messaggi è possibile anche configurare la segreteria da remoto.

- Telefonare al proprio dispositivo.
  La segreteria risponderà, si ascolterà il messaggio di benvenuto e un suono di conferma.
- Premere due volte *.
- Verrà richiesta l’immissione del codice di sicurezza.
- Digitare il codice a 3 cifre.
- Si udirà un suono di conferma.

  Sono disponibili le seguenti opzioni:

  Pulsante #: registra memo

  Pulsante 0: cancella tutti i messaggi

  Pulsante 4: riproduce il messaggio di benvenuto

  Pulsante 5: registra un messaggio di benvenuto

  Pulsante 6: interrompe la registrazione ed esce dall’ascolto da remoto

  Pulsante 8: disattiva la segreteria telefonica

  Pulsante 9: si sposta fra i messaggi di benvenuto; attiva la segreteria telefonica*[1]

*[1] se la segreteria telefonica è spenta, risponderà alla chiamata dopo 10 squilli al minimo. Una volta premuto due volte il pulsante * e inserito il codice di sicurezza, è possibile attivare la segreteria telefonica.

Icone dello schermo

Tel. perse

L'icona indica le chiamate perse. La cifra sotto all'icona mostra il numero di telefonate perse.

È possibile aprire il menu Registrazione chiamata e selezionare "Tel. Perse" per visualizzare maggiori informazioni sulle chiamate ricevute durante l'assenza.

Nuovo messaggio breve (SMS)

Il telefono indica la presenza di nuovi SMS. Sotto al nome del telefono, infatti, compare l'icona di una busta . La cifra indica il numero di nuovi messaggi.

I messaggi ricevuti possono essere visualizzati dal menu SMS in "In arrivo".

Nuovi messaggi sulla segreteria telefonica

La presenza di nuovi messaggi in segreteria è indicata sul telefono. Il testo "**Nuovo mess.**: **x**" (x = numero dei nuovi messaggi) apparirà sotto al nome del telefono. I nuovi messaggi possono essere ascoltati premendo il pulsante sinistro dello schermo [12].

Blocco tastiera

Tenere premuto Cancelletto [7] per circa 2 sec per bloccare la tastiera, evitando così immissioni accidentali. Sarà comunque possibile rispondere alle telefonate in entrata premendo Componi [11].

Per sbloccare la tastiera, premere il pulsante destro dello schermo [3] e subito dopo Cancelletto [7].

Quando la tastiera è bloccata, sullo schermo appare l'icona .

Quando la tastiera è bloccata è comunque possibile comporre i numeri di emergenza.

Risoluzione dei problemi

Il telefono non funziona / schermo vuoto	• Le batterie non sono inserite correttamente – inserirle prestando attenzione alla polarità. • Le batterie sono scariche – ricaricarle. • Il telefono è spento – tenere premuto il pulsante Termina chiamata [5] per accenderlo.
L'icona dell'antenna lampeggia	• Il telefono è fuori campo – avvicinarlo alla base. • La base non riceve alimentazione – controllare. • Il campo è ridotto perché è attiva la modalità ECO. Cambiare la modalità da ECO a "normale".
Il telefono non squilla	• Riattivare la suoneria o aumentare il volume.
Non si odono suoni o toni di composizione per le telefonate in uscita	• Il cavo del telefono è difettoso.
La segreteria non registra i messaggi	• Controllare la sua modalità operativa. • La memoria è piena. Cancellare i vecchi messaggi.

Quando si utilizza la modalità di composizione a impulsi con un PBX, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Ciò perché il PBX non interpreta in modo corretto gli impulsi. Passare alla modalità di composizione a toni.

È possibile riportare i telefoni e la base alle impostazioni di fabbrica.

Manutenzione/Pulizia

È necessario portare in riparazione il dispositivo quando ha subito danni come, per esempio, in caso di danni all'alimentatore, al caricatore o all'apparecchio, penetrazione all'interno del dispositivo di liquidi o oggetti, esposizione a pioggia o umidità, malfunzionamenti o cadute. In presenza di fumo, rumori od odori insoliti, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare l'alimentatore dall'alimentazione. In questo caso, non utilizzare ulteriormente l'apparecchio e farlo controllare da personale autorizzato. Nel caso in cui l'apparecchio necessitasse di assistenza, contattare personale qualificato. Non smontare mai il dispositivo, l'alimentatore o gli accessori. L'apertura potrebbe provocare scosse elettriche mortali. Per la pulizia, utilizzare solo un panno pulito e asciutto. Non impiegare mai liquidi corrosivi.

Ambiente e riciclaggio

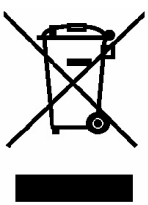

I dispositivi contrassegnati da questo simbolo sono soggetti alla Direttiva europea 2002/96/CE. Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici presso gli enti prestabiliti. Evitare rischi per l'ambiente e pericoli per le persone smaltendo il dispositivo in maniera appropriata. Per ulteriori informazioni su uno smaltimento appropriato, contattare i locali enti di smaltimento, le autorità competenti o il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio.

Riciclare il materiale d'imballaggio in maniera corretta. I cartoni dell'imballaggio possono essere portati ai cassonetti per la carta o nei punti di raccolta pubblica per essere riciclati. Eventuali pellicole o plastiche contenute nell'imballaggio possono essere portate nei punti di raccolta pubblica.

Rispettare l'ambiente. Non smaltire le vecchie batterie ricaricabili nei rifiuti domestici. Portarle in un apposito punto di raccolta. Attenzione! Le batterie devono essere smaltite, totalmente scariche, negli appositi punti di raccolta differenziata. Nel caso in cui si gettino batterie non completamente scariche, prendere le necessarie precauzioni per prevenire cortocircuiti.

Conformità

CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e a tutti gli altri relativi in base alla Direttiva 1999/5/CE R&TTE. La Dichiarazione di conformità si trova alla fine di questo manuale per l'utente.

Informazioni sulla garanzia

Garanzia di Targa GmbH

Gentile cliente,

con questo apparecchio riceve 3 anni di garanzia a partire dalla data di acquisto. Nel caso in cui dovesse riscontrare difetti del presente prodotto, Lei gode di diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. Tali diritti non sono in alcun modo limitati dalla garanzia qui di seguito riportata.

Condizioni di garanzia

Il periodo di validità della garanzia ha inizio con la data di acquisto. Conservare lo scontrino fiscale originale come prova d'acquisto. Se entro tre anni dalla data di acquisto dovessero essere riscontrati difetti di materiale o di fabbricazione, il prodotto sarà, a nostra discrezione, riparato o sostituito gratuitamente.

Durata della garanzia e diritti per difetti

La durata della presente garanzia non viene prolungata dalla garanzia legale. Ciò vale anche per i pezzi sostituiti e riparati. Eventuali danni e difetti già presenti al momento dell'acquisto devono essere notificati immediatamente dopo l'apertura della confezione. Allo scadere della garanzia le riparazioni saranno a carico del cliente.

Copertura della garanzia

L'apparecchio è stato accuratamente prodotto nel rispetto di elevati standard qualitativi e controllato scrupolosamente prima della consegna. La garanzia è valida per difetti di materiale o fabbricazione. Tale garanzia non si estende alle parti del prodotto esposte a normale usura (i cosiddetti pezzi d'usura) o al danneggiamento di pezzi fragili, ad es. interruttori, accumulatori o pezzi in vetro. La presente garanzia decade se il prodotto viene danneggiato, non utilizzato correttamente o sottoposto a manutenzione. Per un corretto utilizzo del prodotto, attenersi scrupolosamente alle istruzioni descritte nel manuale d'uso. Evitare nel modo più assoluto utilizzi e azioni sconsigliate o segnalate come pericolose nelle istruzioni d'uso. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale. In caso di utilizzo improprio, scorretto o violento e in caso di interventi non eseguiti dal nostro centro di assistenza autorizzato, la garanzia è da considerarsi nulla. La riparazione o sostituzione del prodotto non comporta l'inizio di un nuovo periodo di garanzia.

Gestione in caso di garanzia

Per una rapida soddisfazione della Sua richiesta, si attenga alle seguenti istruzioni:

- Prima della messa in funzione del prodotto, leggere attentamente la documentazione allegata o la guida in linea. Se dovesse presentarsi un problema che non si riesce a risolvere con i mezzi indicati, contattare la nostra assistenza clienti.
- Per ogni richiesta, si prega di custodire come prova d'acquisto lo scontrino fiscale e il codice articolo oppure il numero di serie, se esistente.
- Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione per via telefonica, tramite la nostra assistenza clienti viene contattata una seconda assistenza, in base alla causa del difetto.

Assistenza

IT Telefono: 02 – 69 68 28 59
E-Mail: service.IT@targa-online.com

CH Telefono: 044 – 511 82 91
E-Mail: service.CH@targa-online.com

MT Telefono: 800 – 62 175
E-Mail: service.MT@targa-online.com

IAN: 75361

Produttore

Considerare che il seguente indirizzo non coincide con l'indirizzo dell'assistenza. Contattare in primo luogo il centro di assistenza sopra indicato.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Inhalt

Einleitung 54
Bestimmungsgemäße Verwendung 54
Lieferumfang 55
Technische Daten 56
Sicherheitshinweise 57
- Netzteil 58
- Akkus 58
- Kabel 58
- Kinder und Personen mit Einschränkungen 58
- Betriebsumgebung 59
- Lagerung bei Nichtbenutzung 59
- Urheberrecht 59

Übersicht 60
- Mobilteile 60
  - Funktionen der Displaytasten 61
  - Displaysymbole 62
- Basisstation 63
- Unterseite der Basistation 64

Vor der Inbetriebnahme 64
- Basisstation anschließen 64
- Ladestation anschließen 65
- Einlegen der Akkus in die Mobilteile 65
- Aufladen der Akkus 65

Inbetriebnahme 66
- Ein- und Ausschalten der Mobilteile 66
- Menüsprache festlegen 66
- Datum / Uhrzeit einstellen 66

Menü 67
- Einstellungen 69
  - Sprache 69
  - Anmelden 69

Datum/Uhr....70
System PIN....70
Anzeige....70
Mobilteil zurücksetzen (Mob. Rücksetz.)....71
Basisstation zurücksetzen (Basis Reset)....71
Telefonbuch....72
Neuer Eintrag....72
Eintrag bearb.....72
Details anzeigen (Details anz.)....73
Eintrag löschen (Eintrag lösch.)....73
Alle löschen....73
Eintrag kopieren....73
Alle hinzufügen....73
Alle kopieren....74
Zusätzliche Eigenschaften (zusätzl. Eigen.)....74
Direktwahl....74
Raumüberwachung....75
ECO Modus....76
Rufnummernunterdrückung (Nummernunterdr.)....76
SMS....76
SMS schreib.....77
Eingang....77
Entwürfe....78
Ausgang....79
Vorlagen....80
SMS Einstell.....80
Anrufliste....81
Alle Anrufe....81
Verpasste Anrufe (Verpasste Anr.)....81
Angenommene Anrufe (Angen. Anrufe)....82
Gewählte Nummern (Gewählte Num.)....82
AB....83
Nachricht abspielen (Nachr. absp.)....83

Nachrichten löschen (Nachr. lösch.) 83
Anrufbeantworter ein-/ ausschalten (AB ein/aus) 83
Memo aufnehmen (Memo aufn.) 84
Ansagetext 84
Anrufbeantworter Einstellungen (AB Einstell.) 84
Organizer 86
Kalender 86
Termin 86
Stoppuhr 87
Wecker 87
Ton 87
MT Klingelton 87
MT Klingellautstärke (MT Klingellaut.) 87
Rufton 88
Rufton Lautstärke (Ruftonlaut.) 88
Tastenton 88
Bestätigungston 88
Telefonie 88
Wahlverfahren 88
Auto. Annahme 89
Flash 89
Auto. Vorwahl 89
Der tägliche Gebrauch 91
Anrufen 91
Externe Anrufe 91
Telefonnummer aus dem Telefonbuch verwenden 91
Interne Anrufe 91
Wahlwiederholung 91
Annehmen von Anrufen 92
Anrufliste 92
Kurzwahl 92
Anrufbeantworter (AB) 93
Nachrichten von unterwegs abrufen. 94

Anrufbeantworter von unterwegs konfigurieren 95
Symbole auf dem Display 96
Anrufe in Abwesenheit 96
neue Kurznachrichten (SMS) 96
neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter 96
Tastensperre 96
Fehleranalyse 97
Wartung/Reinigung 97
Umwelthinweise und Entsorgungsangaben 98
Konformität 98
Garantiehinweise 99

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das SilverCrest SDKT 1.76 A1 DECT-Telefon mit Anrufbeantworter, zusätzlichem Mobilteil und separater Ladestation entschieden haben. Durch den integrierten digitalen Anrufbeantworter können Ihre Anrufe in Abwesenheit entgegengenommen werden. Telefonate führen Sie durch den DECT-Standart ohne lästige Störgeräusche.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dies ist ein Gerät der Kommunikations-Technologie. Das SilverCrest SDKT 1.76 A1 DECT-Telefon kann an analoge Telefonanschlüsse angeschlossen werden. Um das Gerät verwenden zu können, ist eine sachgemäße Installation notwendig. Das Gerät darf nur zu privaten, und nicht zu industriellen und kommerziellen Zwecken verwendet werden. Außerdem darf das Gerät nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Dieses Gerät erfüllt alle, im Zusammenhang mit der CE Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei eigenmächtigen Umbauten des Gerätes ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Aus hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen. Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes.

Lieferumfang

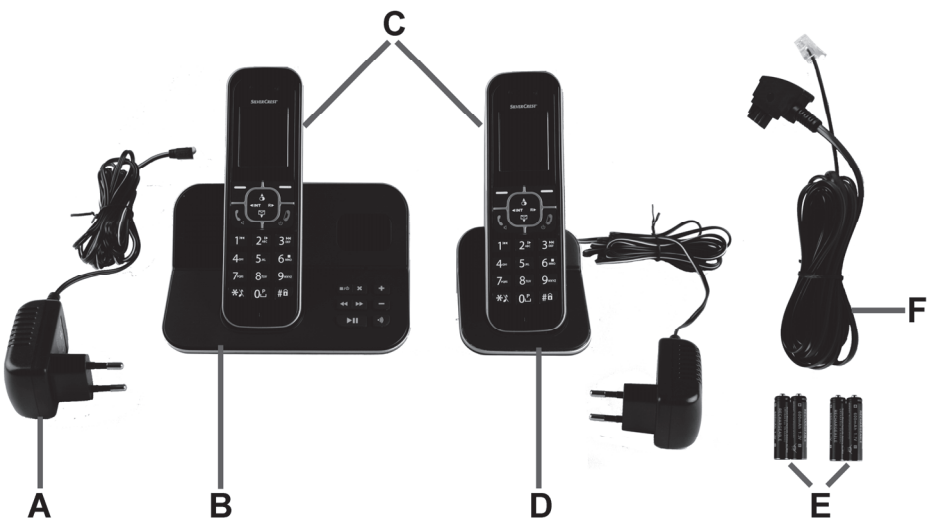

A Netzteil für Basisstation mit Anrufbeantworter
B Basisstation mit Anrufbeantworter
C 2 Mobilteile
D Ladestation mit Netzteil
E 4 x AAA Akkus (Abbildung ähnlich)
F Telefonkabel (Abbildung kann je nach Lieferland abweichen)
Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

Technische Daten

Telefoniestandards	DECT / GAP
Stromversorgung Basis	Hersteller: 5ESP Typenbezeichnung: 5E-AD060050-E Eingang: 100-240V~ 50/60Hz 0.15A Ausgang: 6 V ⎓, 500 mA Leistungsaufnahme: Standby < 0,5W Betrieb max. 3W
Stromversorgung Ladestation	Hersteller: 5ESP Typenbezeichnung: 5E-AD070042-E Eingang: 100-240V~ 50/60Hz 0.15A Ausgang: 7 V ⎓, 420 mA Leistungsaufnahme: Standby < 0,5W Betrieb max. 3W
Mobilteil, Akkus	2 Akkus AAA (NiMH), 1,2 V/750 mAh
Mobilteil, Bereitschaft	110 Stunden im Standby-Modus
Sprechzeit	11 Stunden
Ladezeit	18 Stunden
Wahlverfahren	MFV (Mehrfrequenzwahlverfahren) IWV (Impulswahlverfahren)
Flash-Zeit	100 ms oder 300 ms
Temperaturbereich (Betrieb)	+5 °C bis +45 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	0 °C bis 60 °C
Relative Luftfeuchte (Betrieb)	Max. 70 % (nicht kondensierend)
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	
Mobilteil	154 mm x 46 mm x 21 mm
Basisstation	88 mm x 145 mm x 79 mm
Ladestation	62 mm x 75 mm x 68 mm
Gewicht	
Mobilteil	106 g (inkl. 2 Akkus)
Basisstation	204 g inkl. Netzteil
Ladestation	110 g inkl. Netzteil

Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb des Gerätes und zum Schutz des Anwenders.

Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.

Achten Sie darauf, dass

- keine direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht oder starkes Kunstlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird und das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird, insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät);
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen;
- keine Fremdkörper eindringen;
- das Gerät keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, da sonst Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu elektrischen Kurzschlüssen führen kann;
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird;

Netzteil

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil nur zum Anschluss an die Basisstation. Schließen Sie das Netzteil niemals an andere Geräte an. Stecken Sie das Netzteil nur in eine geeignete und leicht erreichbare Netzsteckdose. Trennen Sie das Netzteil in folgenden Fällen vom Stromnetz:

- Vor einem Sturm und/oder Gewitter mit Blitzschlaggefahr.
- Das Netzteil oder das Netzkabel wurde beschädigt.
- Das Netzteil war Regen, Flüssigkeiten oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Wenn Sie es reinigen wollen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Akkus

Legen Sie die Akkus stets polrichtig ein. Werfen Sie die Akkus unter keinen Umständen ins Feuer. Entnehmen Sie die Akkus, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr.

Verwenden Sie niemals nicht aufladbare Batterien anstelle der Akkus. Es dürfen nur baugleiche Akkus verwendet werden.

Kabel

Fassen Sie alle Kabel immer am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Stellen Sie keine Möbelstücke oder andere schweren Gegenstände auf Kabel und achten Sie darauf, dass diese nicht geknickt werden, insbesondere am Stecker und an den Anschlussbuchsen. Machen Sie niemals einen Knoten in ein Kabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Alle Kabel sollten so gelegt werden, dass niemand darauf tritt oder behindert wird.

Kinder und Personen mit Einschränkungen

Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Auch Personen mit Einschränkungen sollten elektrische Geräte nur angemessen verwenden. Lassen Sie Kinder und Personen mit Einschränkungen niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Diese Personengruppen können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Akkus und Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Akkus unerreichbar auf. Wurde ein Akku verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Betriebsumgebung

Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: +5 °C bis +45 °C, max. 70 % rel. Feuchte.

Lagerung bei Nichtbenutzung

Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht einsetzen möchten, entnehmen Sie die Akkus aus dem Gerät. Ziehen Sie das Netzteil aus der Netzsteckdose und trennen Sie es von der Ladestation. Achten Sie außerdem darauf, dass die Lagertemperatur im Bereich zwischen 0 °C und +60 °C bleibt. Die Luftfeuchtigkeit darf 70% rel. Feuchte nicht überschreiten.

Urheberrecht

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt. Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten. Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung.

Übersicht

Eine zusätzliche Abbildung der Bedienelemente mit den verwendeten Bezugsnummern finden Sie auf der ausklappbaren Innenseite des Handbuchumschlags. Sie können diese Umschlagseite ausgeklappt lassen, während Sie weitere Kapitel des Handbuchs lesen. So haben Sie immer eine Referenz zum betreffenden Bedienelement vor Augen.

Mobilteile

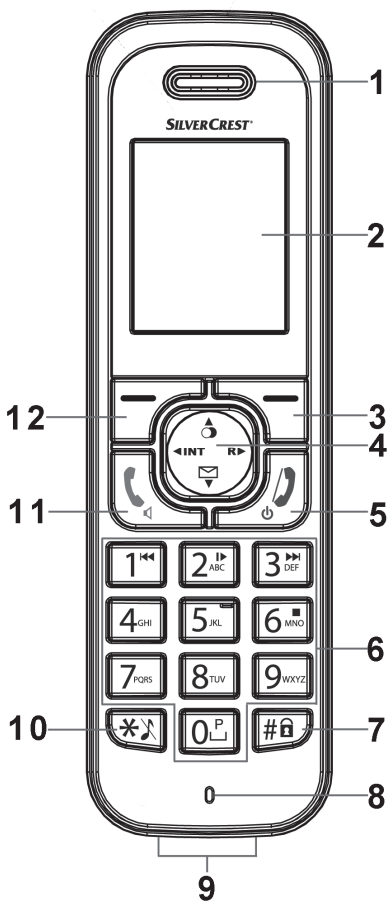

1. Hörer
2. Display
3. rechte Displaytaste
4. Steuerkreuz (▲▼◀▶)
   - ▲ Wahlwiederholung
   - R▶ Flash-Taste
   - ▼ Anrufliste
   - ◀INT interner Anruf
5. Auflegen-Taste (Ein-/Aus-Taste)
6. Zifferntasten
7. Raute-Taste/ Tastatursperre
8. Mikrofon
9. Ladekontakte
10. Stern-Taste (Klingeltöne ein bzw. ausschalten / Wechsel zwischen Groß- und Kleinschreibung)
11. Verbindungstaste (Freisprechen-Taste)
12. linke Displaytaste

Funktionen der Displaytasten

Die Displaytasten [3,12] der Mobilteile werden im Betrieb mit unterschiedlichen Funktionen belegt. Die aktuelle Funktion der Tasten wird Ihnen durch ein kleines Symbol auf dem Display oberhalb der Displaytasten angezeigt.

Mögliche Funktionen:

	Ok / Bestätigen
	Löschen
	Stummschaltung (Mute)
	Zurück
	Abbrechen
	Nachricht abspielen
	Anrufen

Im Standby-Modus sind die Displaytasten wie folgt belegt:

linke Displaytaste [12]:

	Telefonbuch

rechte Displaytaste [3]:

	Menü

Displaysymbole

	aufgelegt
	Gespräch angenommen
	ankommendes Gespräch
	internes Gespräch
	Freisprechfunktion aktiviert
	Tastatur gesperrt
ABC	Großbuchstaben
abc	Kleinbuchstaben
▲▼◀▶	Navigation zu weiteren Menüpunkten
	Anruflisteneinträge (die „Rufnummernanzeige“ für Ihren Telefonanschluss muss aktiviert sein).
	neue Kurznachricht (SMS)
	Klingelton des Mobilteils ausgeschaltet
	Alarm eingeschaltet
	Anrufbeantworter eingeschaltet
	Antennen-Symbol: - in Reichweite (Daueranzeige) - außer Reichweite (Blinken)
	Akkuladezustand

Basisstation

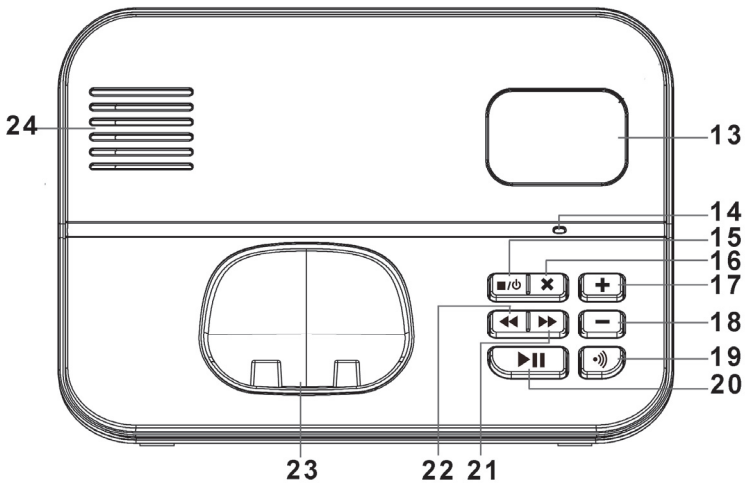

13. Display
14. Mikrofon
15. Anrufbeantworter Ein/Aus bzw. Stopp
16. Löschen
17. Lautstärketaste lauter
18. Lautstärketaste leiser
19. Mobilteilsuche (Paging)
20. Wiedergabe / Pause
21. Vor (zur nächsten Nachricht) / Nachricht aufnehmen
22. Zurück (zum Anfang der Nachricht bzw. zur vorherigen Nachricht) / Begrüßungstext wiedergeben
23. Ladestation mit Ladekontakten
24. Lautsprecher

Unterseite der Basistation

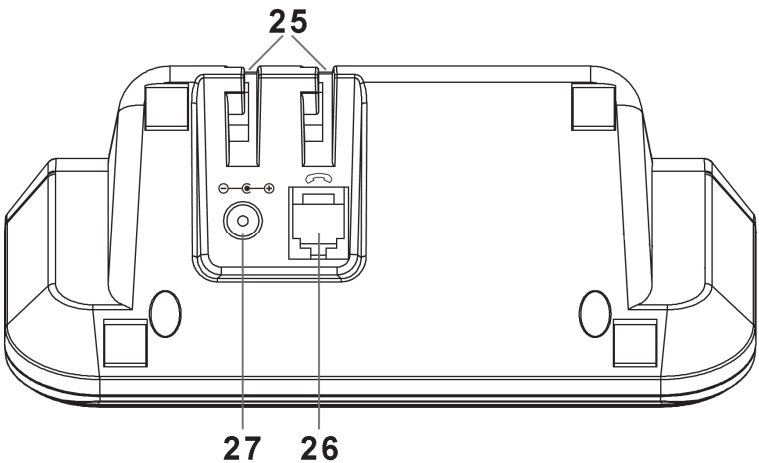

25. Kabelführungen
26. Telefon-Anschlussbuchse
27. Netzteilanschluss

Vor der Inbetriebnahme

Basisstation anschließen

Eine Abbildung der im Folgenden genannten Komponenten finden Sie im Lieferumfang auf Seite 55.

- Stecken Sie das Netzteil [A] in eine Steckdose. Den Stecker verbinden Sie mit dem Netzteilanschluss [27] an der Unterseite der Basisstation [B].
- Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Telefonkabel [F] die Telefon-Anschlussbuchse [26] an der Unterseite der Basisstation mit der Telefonanschlussdose.
- Befestigen Sie die Kabel in den entsprechenden Kabelführungen [25].

Stellen Sie die Basisstation wenn möglich nicht in Wohn- bzw. Schlafräumen auf. Wählen Sie einen Standort, an dem Sie sich nicht ständig aufhalten (zum Beispiel im Flur). Durch den strahlungsarmen Betrieb (ECO Modus) wird eine unnötige Strahlungsbelastung vermieden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ECO-Modus auf Seite 76.

Ladestation anschließen

- Stecken Sie den Netzstecker der Ladestation [D] in eine Steckdose.

Einlegen der Akkus in die Mobilteile

Öffnen Sie das Akkufach. Legen Sie die Akkus in die Mobilteile ein, wie es auf der folgenden Abbildung gezeigt ist. Achten Sie darauf, die Akkus polrichtig (+ und – beachten) in die Mobilteile einzulegen. Die Polung ist auf den Akkus und im Akkufach gekennzeichnet.

(Abbildung ähnlich)

Aufladen der Akkus

Wurden die Akkus in die Mobilteile [C] eingelegt, müssen diese in der Ladestation bzw. der Basisstation vor der ersten Verwendung geladen werden.

Im Auslieferungszustand sind die Akkus nicht aufgeladen.

Ein- und Ausschalten der Mobilteile

Sobald ein Mobilteil in die Ladestation bzw. die Basisstation eingelegt wird, schaltet sich dieses ein. Die Mobilteile können über die Auflege-Taste [5] auch direkt ein- bzw. ausgeschaltet werden. Halten Sie dazu die Auflege-Taste [5] länger als drei Sekunden gedrückt.

Menüsprache festlegen

Sie können für jedes Mobilteil individuell die Menüsprache einstellen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Drücken Sie die rechte Displaytaste [3], wenn sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet, um das Menü aufzurufen.
- Wählen Sie Hilfe der Tasten ▲▼◀ oder ▶ des Steuerkreuzes [4]. das Menü Einstellungen ( ) aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der rechten Displaytaste [3].
- Wählen Sie den Menüpunkt Sprache aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der rechten Displaytaste [3].
- Wählen Sie mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ die gewünschte Sprache aus der Liste aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der rechten Displaytaste [3].
- Ein Bestätigungston ertönt.

Datum / Uhrzeit einstellen

Bitte stellen Sie bei Erstinbetriebnahme zuerst das Datum und die Uhrzeit ein, bevor Sie das Gerät verwenden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Wenn Sie sich noch im Menü Einstellungen befinden, können Sie die ersten drei Punkte überspringen und direkt den Menüpunkt Datum/Uhr auswählen.

- Drücken Sie die rechte Displaytaste [3], wenn sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet, um das Menü aufzurufen.
- Wählen Sie Hilfe der Tasten ▲▼◀ oder ▶ des Steuerkreuzes [4] das Menü Einstellungen ( ) aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der rechten Displaytaste [3].

- Wählen Sie den Menüpunkt Datum/Uhr aus.
- Zum Einstellen der Uhrzeit bzw. des Datums wählen Sie erneut Datum/Uhr aus.
- Hier können Sie nacheinander das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde und die Minute festlegen. Den Wert hierfür geben Sie über den Zifferntasten [6] ein.
- Wenn Sie Ihre Eingabe durch Drücken der rechten Displaytaste [3] speichern, gelangen Sie zum nächsten Wert.
- Ein Signalton bestätigt die komplette Eingabe.

Wird die Einstellung an einem Mobilteil vorgenommen, wird diese für alle, an der Basisstation angemeldeten Mobilteile, übernommen.

Menü

Die Mobilteile verfügen über ein einfach zu bedienendes Menü. Drücken Sie die rechte Displaytaste [3], wenn sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet, um das Menü aufzurufen.

Zum gewünschten Menüpunkt gelangen Sie mit Hilfe der Tasten ▲▼◀ oder ▶ des Steuerkreuzes [4]. Alternativ können Sie einen Menüpunkt auch direkt über die Zifferntasten [6] durch Drücken der entsprechenden Ziffer (1 bis 9) aufrufen.

Zur Navigation innerhalb der Menüs verwenden Sie die Tasten ▲▼ des Steuerkreuzes [4]. Ihre Auswahl bestätigen Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Durch Drücken der linken Displaytaste [12] gelangen Sie schrittweise zurück. Um das Menü direkt komplett zu verlassen, drücken Sie die Auflege-Taste [5].

Übersicht der Menüstruktur:

Einstellungen	Sprache Anmelden Datum/Uhr System PIN Anzeige Mob. Rückset. Basis Reset
Telefonbuch	Neuer Eintrag Eintrag bearb. Details anz. Eintrag lösch. Alle löschen Eintrag kopieren Alle hinzufügen Alle kopieren
Zusätzliche Eigenschaften (zusätzl. Eigen.)	Direktwahl Raumüberwachung ECO Modus Nummernunterdr.
SMS	SMS schreib. Eingang Entwürfe Ausgang Vorlagen SMS Einstell.
Anrufliste	Alle Anrufe Verpasste Anr. Angen. Anrufe Gewählte Num.

AB	Nachr. absp. Nachr. lösch. AB ein/aus Memo aufn. Ansagetext AB Einstell.
Organizer	Kalender Termin Stoppuhr Wecker
Ton	MT Klingelton MT Klingellaut. Rufton Ruftonlaut. Tastenton Bestätigungston
Telefonie	Wahlverfahren Auto. Annahme Flash Auto. Vorwahl

Einstellungen

Sprache

Wählen Sie mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ die gewünschte Sprache aus der Liste aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der rechten Displaytaste [3]. Es ertönt ein Bestätigungston.

Anmelden

Mobilteil anmelden (MT anmelden)

Um ein Mobilteil an die Basisstation anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ die Basisstation aus der Liste aus, an der das Mobilteil angemeldet werden soll.
- Geben Sie die vierstellige PIN Nummer (0000 voreingestellt) ein.
- Halten Sie die Taste Mobilteilsuche [19] der Basisstation so lange gedrückt, bis die Verbindung hergestellt wurde. Dies signalisiert das Mobilteil durch einen Bestätigungston.

Mobilteil abmelden (MT abmelden)

Über diesen Menüpunkt können Sie ein weiteres, an die Basisstation angeschlossenes Mobilteil abmelden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Geben Sie zuerst die vierstellige PIN Nummer (0000 voreingestellt) ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der rechten Displaytaste [3].
- Geben Sie die Nummer des Mobilteiles ein, welches abgemeldet werden soll (z.B. 1)
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der rechten Displaytaste [3].
- Es ertönt ein Signalton.
- Auf dem Display des abgemeldeten Mobilteiles erscheint anstelle des Mobilteilnamens die Meldung „nicht reg“.

Es ist nicht möglich, das verwendete Mobilteil abzumelden.

Basisstation auswählen (Basis ausw.)

Hier kann die Basisstation gewählt werden, an der sich das Mobilteil anmeldet. Da in der Regel nur eine Basisstation zur Verfügung steht, kann die Standardeinstellung „automatisch“ beibehalten werden. Stehen mehrere Basisstationen zur Verfügung, kann hier manuell die gewünschte Basisstation aus einer Liste ausgewählt werden.

Datum/Uhr

Datum/Uhr

Hier können Sie nacheinander das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde und die Minute festlegen. Den Wert hierfür geben Sie über die Zifferntasten [6] ein. Wenn Sie Ihre Eingabe durch Drücken der rechten Displaytaste [3] speichern, gelangen Sie zum nächsten Wert.

Ein Signalton bestätigt die komplette Eingabe.

Zeitformat

Wählen Sie mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ aus, in welchem Format (12 bzw. 24 Stunden) die Uhrzeit angezeigt werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der rechten Displaytaste [3].

Autom. Update

Das automatische Update kann unter diesem Menüpunkt ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Ist für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernübermittlung (CLIP) aktiviert und Ihr Telefonanbieter übermittelt Datum und Uhrzeit, so wird diese bei einem eingehenden Anruf aktualisiert, sofern diese Funktion eingeschaltet ist.

System PIN

Um die System PIN der Basisstation zu ändern, gehen Sie wie folgt vor.

- Geben Sie zuerst die alte vierstellige PIN Nummer (0000 voreingestellt) ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der rechten Displaytaste [3].
- Geben Sie die neue vierstellige PIN Nummer ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der rechten Displaytaste [3].
- Wiederholen Sie die Eingabe der neuen PIN Nummer.
- Ein Signalton bestätigt die Eingabe.

Anzeige

Kontrast

Hier können Sie den Kontrast des Displays einstellen. Mögliche Einstellungen sind Niedrig, Mittel bzw. Hoch.

Leuchtdauer

Hier können Sie festlegen, wie lange das Display leuchtet.

Mögliche Einstellungen sind 10s, 20s, 30s bzw. 40s

Name MT

Hier können Sie den Mobilteilnamen ändern (HS voreingestellt).

- Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den vorhandenen Namen schrittweise zu löschen. Halten Sie die linke Displaytaste [12] lange gedrückt, werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.
- Die Eingabe erfolgt über die Zifferntasten [6]. Mit der Stern-Taste [10] können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.

Der vergebene Name wird bei der Anzeige im Display automatisch um die Mobilteilnummer erweitert.

Mobilteil zurücksetzen (Mob. Rückset.)

Sie können das Mobilteil zurücksetzen. Hierbei werden nur die individuellen Einstellungen gelöscht (Telefonbuch, Anruflisten und SMS werden unter anderem nicht zurückgesetzt).

Das Mobilteil wird nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] zurückgesetzt. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Sie können das Mobilteil auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Beachten Sie, dass hierbei alle Einstellungen gelöscht werden. Um das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Flash-Taste (**R▶**) des Steuerkreuzes [4] mindestens 10 Sekunden. Bestätigen Sie nun die Sicherheitsabfrage mit der rechten Displaytaste [3] oder drücken Sie die linke Displaytaste [12], um abzubrechen.

Basisstation zurücksetzen (Basis Reset)

Sie können die Basisstation zurücksetzen. Hierbei werden nur die individuellen Einstellungen gelöscht.

Die Basisstation wird nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] und Eingabe der System PIN zurückgesetzt. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Sie können die Basisstation auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Beachten Sie, dass hierbei alle Einstellungen gelöscht werden. Um die Basisstation auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die **◀INT** -Taste des Steuerkreuzes [4] mindestens 10 Sekunden. Bestätigen Sie nun die Sicherheitsabfrage mit der rechten Displaytaste [3] oder drücken Sie die linke Displaytaste [12], um abzubrechen.

Telefonbuch

Hier werden Ihnen die Einträge des Telefonbuchs angezeigt. Um einen neuen Eintrag zu erstellen oder einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, drücken Sie die rechte Displaytaste [3], um die Optionen des Telefonbuches aufzurufen.

Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, muss dieser zuvor mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ ausgewählt werden. Bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Displaytaste [3].

Werden die Optionen bei leerem Telefonbuch aufgerufen, steht nur die Funktion „Neuer Eintrag“ zur Verfügung.

Neuer Eintrag

Hier müssen nacheinander der Name, die Nummer, der Rufton sowie die Gruppe festlegt werden.

Name

Die Eingabe des Namens erfolgt über die Zifferntasten [6]. Mit der Stern-Taste [10] können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln. Drücken Sie die rechte Displaytaste [3], um den Namen zu speichern.

Nummer

Die Eingabe der Rufnummer erfolgt über die Zifferntasten [6]. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Rufton

Weisen Sie nun dem neuen Eintrag einen Klingelton zu. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Gruppe

Hier ordnen Sie den neuen Eintrag einer bestehenden Gruppe zu. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Eintrag bearb.

Hier können Sie bei einem bestehenden Eintrag nacheinander den Namen, die Nummer, den Rufton sowie die Gruppe ändern.

Zwischendurch müssen die einzelnen Werte durch Drücken der rechten Displaytaste [3] gespeichert werden.

Details anzeigen (Details anz.)

Zu dem zuvor markierten Telefonbucheintrag werden die Gruppe, der Name, die Telefonnummer und der hinterlegte Rufton angezeigt.

Sie können die Rufnummer durch Drücken der rechten Displaytaste [3] bzw. der Verbindungstaste [11] anrufen.

Mit der linken Displaytaste [12] kommen Sie zurück ins Telefonbuch.

Eintrag löschen (Eintrag lösch.)

Der zuvor markierte Telefonbucheintrag wird nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Alle löschen

Nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] werden alle Telefonbucheinträge des Mobilteiles gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Eintrag kopieren

Wenn Sie mehrere Mobilteile an der Basisstation angeschlossen haben, können Sie den gewählten Telefonbucheintrag auf ein anderes Mobilteil kopieren.

- Wählen Sie die Nummer des Mobilteiles aus, auf welches der Eintrag kopiert werden soll.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Displaytaste [3].
- Im Display erscheint die Meldung „Kopiere nach Mobilteil x“ (x=Nummer des Mobilteiles).
- Der Empfang muss an dem anderen Mobilteil durch Drücken der rechten Displaytaste [3] bestätigt werden.
- Wird der Empfang nicht bestätigt oder durch Drücken der linken Displaytaste [12] abgewiesen, wird der Eintrag nicht übernommen.

Alle hinzufügen

Wenn Sie mehrere Mobilteile an der Basisstation angeschlossen haben, können Sie mit dieser Funktion die Telefonbucheinträge eines Mobilteils dem Telefonbuch eines anderen Mobilteils hinzufügen.

Es werden keine Einträge gelöscht oder überschrieben.

- Wählen Sie die Nummer des Mobilteiles aus, auf welches der Eintrag kopiert werden soll.

- Bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Displaytaste [3].
- Im Display erscheint die Meldung „Kopiere nach Mobilteil x" (x=Nummer des Mobilteiles).
- Der Empfang muss an dem anderen Mobilteil durch Drücken der rechten Displaytaste [3] bestätigt werden.
- Wird der Empfang nicht bestätigt oder durch Drücken der linken Displaytaste [12] abgewiesen, werden die Telefonbucheinträge nicht übernommen..

Alle kopieren

Wenn Sie mehrere Mobilteile an der Basisstation angeschlossen haben, können Sie mit dieser Funktion das Telefonbuch eines Mobilteils auf ein weiteres übernehmen.

Das Telefonbuch wird überschrieben, d.h. bestehende Einträge werden gelöscht. .

- Wählen Sie die Nummer des Mobilteiles aus, auf welches der Eintrag kopiert werden soll.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Displaytaste [3].
- Im Display erscheint die Meldung „Kopiere nach Mobilteil x" (x=Nummer des Mobilteiles).
- Auf dem anderen Mobilteil erscheint die Meldung „**Alle Telefonbucheinträge ersetzen?**". Diese muss durch Drücken der rechten Displaytaste [3] bestätigt werden.
- Wird die Meldung nicht bestätigt oder durch Drücken der linken Displaytaste [12] abgewiesen, werden die Telefonbucheinträge nicht übernommen.

Zusätzliche Eigenschaften (zusätzl. Eigen.)

Direktwahl

Ist diese Funktion aktiviert, wird sobald die Verbindungstaste [11] oder die linke Displaytaste [12] gedrückt wird, eine Verbindung zur hinterlegten Rufnummer aufgebaut.

Bei aktivierter Funktion wird im Display unterhalb des Mobilteilnamens der Text „Direktwahl" angezeigt.

Ist noch keine Rufnummer hinterlegt, wird nur der Menüpunkt „Neu" angezeigt. Bei hinterlegter Rufnummer stehen die Menüpunkte „Ein/Aus" und „Bearbeiten" zur Verfügung.

Neu

Hier wird die Rufnummer hinterlegt, welche angerufen werden soll. Die Eingabe der Rufnummer erfolgt über die Zifferntasten [6]. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Ein/Aus

Hier schalten Sie die Direktwahl-Funktion Ein bzw. Aus.

Den Status wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ aus. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Bearbeiten

Hier können Sie die hinterlegte Rufnummer ändern. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Raumüberwachung

Mit dieser Funktion kann ein Raum überwacht werden, wenn der Anwender nicht zu Hause ist. Von unterwegs kann der Anwender zu Hause anrufen und den Raum, in dem sich das Mobilteil befindet, überwachen. Hierzu muss der Anwender die Rufnummer im Telefon hinterlegen, von welcher er anruft.

Bei aktivierter Funktion wird im Display des Mobilteiles unterhalb Datum / Uhrzeit der Text „Raumüberwachung" angezeigt.

Als Voraussetzung muss für beide Telefonanschlüsse die Rufnummernübermittlung (CLIP) aktiviert sein.

Ist auf mehreren Mobilteilen die Raumüberwachung mit identischer Telefonnummer konfiguriert, reagiert bei einem Anruf zur Raumüberwachung immer das Mobilteil mit der niedrigsten Mobilteilnummer.

Ist noch keine Rufnummer hinterlegt, wird nur der Menüpunkt „Neu" angezeigt. Bei hinterlegter Rufnummer stehen die Menüpunkte „Ein/Aus" und „Bearbeiten" zur Verfügung.

Neu

Hier wird die Rufnummer hinterlegt, von welcher angerufen werden soll. Die Eingabe der Rufnummer erfolgt über die Zifferntasten [6]. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Ein/Aus

Hier schalten Sie die Funktion „Raumüberwachung" Ein bzw. Aus.

Den Status wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ aus. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Bearbeiten

Hier können Sie die hinterlegte Rufnummer ändern.

Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

ECO Modus

Dieses DECT-Telefon ermöglicht einen strahlungsarmen Betrieb (ECO Modus). Im ECO Modus wird während eines Gespräches die Funkleistung des Mobilteiles abhängig von der Entfernung zur Basis verringert. Im Standby-Betrieb reduzieren die Geräte (Mobilteile und Basisstation) die Funkleistung auf ein Minimum.

Sie können mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ zwischen folgenden Einstellungen wählen:

- **Normal**
- **keine Funkstr. (keine Funkstrahlung)**

Die gewählte Einstellung speichern Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Rufnummernunterdrückung (Nummernunterdr.)

Hier können Sie die Rufnummern-Übertragung für Einzelgespräche ein bzw. ausschalten. Mögliche Optionen sind:

- **Nummer anzeigen** (Rufnummer wird übermittelt; voreingestellter Steuercode: *31#)
- **Nummer verberg.** (Rufnummer wird nicht übermittelt; voreingestellter Steuercode: #31#)

Geben Sie, nachdem Sie die gewünschte Option ausgewählt haben, direkt die Rufnummer ein, welche Sie anrufen wollen oder wählen Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] einen Kontakt aus dem Telefonbuch.

Die Rufnummer wird gewählt, wenn Sie die Verbindungs-Taste [11] bzw. die rechte Displaytaste [3] drücken.

Voraussetzung für die Rufnummernunterdrückung ist, dass Ihr Netzanbieter dieses Leistungsmerkmal mit den voreingestellten Steuercodes unterstützt.

SMS

Mit Ihrem Telefon können Sie Kurznachrichten (SMS) empfangen und senden. Um diese Funktion zu nutzen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Für Ihren Telefonanschluss muss die Rufnummernübermittlung (CLIP) aktiviert sein.
- SMS im Festnetz wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.
- Sie sind bei Ihrem Netzanbieter für das Senden und Empfangen von Kurznachrichten (SMS) registriert.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Um SMS versenden bzw. empfangen zu können, müssen in Ihrem Telefon einige Einstellungen vorgenommen werden. Dies ist im Kapitel SMS Einstell. auf Seite 80 beschrieben.

SMS schreib.

Die Eingabe der Kurznachricht (SMS) erfolgt über die Zifferntasten [6]. Mit der Taste # können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln. Im Display wird Ihnen oben rechts das aktuell eingestellte Eingabeverfahren angezeigt.

Drücken Sie während des Schreibens einer SMS die rechte Displaytaste [3], stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Senden

Geben Sie die Rufnummer ein, an welche Sie die Nachricht senden wollen oder wählen Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] einen Kontakt aus dem Telefonbuch.

Zum Senden der Nachricht drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

SMS speich.

Die erstellte Nachricht wird unter Entwürfe gespeichert. Ein Bestätigungston ertönt, wenn die Nachricht gespeichert wurde.

Vorl. nutzen

Mit dieser Option können Sie eine Vorlage verwenden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Eingang

In dieser Liste werden alle eingegangenen SMS gespeichert, bis sie von Ihnen manuell gelöscht werden.

Zu jeder Nachricht wird die Nummer der Nachricht, der Absender, Datum und Uhrzeit sowie der Status (neu bzw. alt) angezeigt.

Zwischen diesen Informationen zu den einzelnen SMS können Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ wechseln. Zum Lesen der Nachricht drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung. Diese können Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] aufrufen.

Löschen

Die zuvor angezeigte SMS wird nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Antworten

Antworten Sie auf die zuvor gelesene SMS. Drücken Sie, nachdem Sie Ihre Nachricht eingegeben haben, die rechte Displaytaste [3]. Sie können Ihre Nachricht nun senden, speichern oder als Vorlage verwenden. Zum Senden der Nachricht geben Sie, nachdem Sie die Option ausgewählt haben, direkt die Rufnummer ein, oder wählen Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] einen Kontakt aus dem Telefonbuch.

Weiterl. (Weiterleiten)

Leiten Sie die zuvor gelesene SMS weiter. Drücken Sie, nachdem Sie Ihre Nachricht eingegeben haben, die rechte Displaytaste [3]. Sie können Ihre Nachricht nun senden, speichern oder als Vorlage verwenden. Zum Weiterleiten der Nachricht geben Sie, nachdem Sie die Option ausgewählt haben, direkt die Rufnummer ein, oder wählen Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] einen Kontakt aus dem Telefonbuch.

Nr. verwend.

Die Rufnummer des Absenders wird gewählt, sobald Sie diese Option auswählen.

Nr. speichern

Speichern Sie die Telefonnummer im Telefonbuch. Hier müssen Sie nacheinander den Namen, die Rufnummer, den Rufton sowie die Gruppe festlegen.

Alle löschen

Nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] werden alle Kurznachrichten des Mobilteiles gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Entwürfe

Hier werden die von Ihnen gespeicherten Entwürfe abgelegt.

Wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ den gewünschten Entwurf aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der rechten Displaytaste [3]. Sie können den Entwurf nun bearbeiten.

Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung. Diese können Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] aufrufen.

Senden

Geben Sie die Rufnummer ein, an welche Sie die Nachricht senden wollen oder wählen Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] einen Kontakt aus dem Telefonbuch.

Zum Senden der Nachricht drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

SMS speich.

Die erstellte Nachricht wird unter Entwürfe gespeichert. Ein Bestätigungston ertönt, wenn die Nachricht gespeichert wurde.

Vorl. nutzen

Mit dieser Option können Sie eine Vorlage verwenden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Nr. verwend.

Die Rufnummer des Absenders wird gewählt, sobald Sie diese Option auswählen.

Löschen

Der zuvor angezeigte Entwurf wird nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Alle löschen

Nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] werden alle Entwürfe des Mobilteiles gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Ausgang

In dieser Liste werden alle ausgehenden SMS gespeichert, bis sie von Ihnen manuell gelöscht werden.

Wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ die gewünschte Nachricht aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung. Diese können Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] aufrufen.

Senden

Geben Sie die Rufnummer ein, an welche Sie die Nachricht senden wollen oder wählen Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] einen Kontakt aus dem Telefonbuch.

Zum Senden der Nachricht drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

SMS speich.

Die Nachricht wird unter Entwürfe gespeichert. Ein Bestätigungston ertönt, wenn die Nachricht gespeichert wurde.

Vorl. nutzen

Mit dieser Option können Sie eine Vorlage verwenden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Nr. verwend.

Die Rufnummer des Absenders wird gewählt, sobald Sie diese Option auswählen.

Löschen

Die zuvor angezeigte Nachricht wird nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Alle löschen

Nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] werden alle ausgehenden Nachrichten des Mobilteiles gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Vorlagen

Diese Vorlagen können Sie beim Versenden einer SMS verwenden. Wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ die gewünschte Vorlage aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der rechten Displaytaste [3]. Sie können die Vorlage nun bearbeiten bzw. löschen. Rufen Sie dazu durch Drücken der rechten Displaytaste [3] die Optionen auf.

Bearbeiten

Sie können Ihre Nachricht bearbeiten. Speichern Sie die Änderungen durch Drücken der rechten Displaytaste [3]

Löschen

Die zuvor angezeigte Vorlage wird nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

SMS Einstell.

Kurznachrichten (SMS) werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Für den Empfang bzw. Versand von Kurznachrichten müssen Sie die Daten Ihres Anbieters hinterlegen. Weitere Informationen finden Sie bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Service-Provider.

Hinterlegen Sie die Daten Ihres Anbieters unter folgenden Punkten:

- **SMS Zentrale**
  Hier können Sie vier SMS-Zentren (1 bis 4) einrichten.
- **Sendezentrale**
  Wählen Sie das SMS-Zentrum (1 bis 4), über welches Sie Ihre Kurznachrichten versenden möchten, aus.

Anrufliste

Bei einem eingehenden Anruf erscheinen die Rufnummer des Anrufenden, das Datum und die Uhrzeit auf dem Display des Mobilteils. Ist die Rufnummer im Telefonbuch hinterlegt, wird der passende Name dazu angezeigt. Als Voraussetzung hierfür muss für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernübermittlung (CLIP) aktiviert sein.

Alle Anrufe

In dieser Liste werden alle Rufnummern gespeichert.

Wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der rechten Displaytaste [3]. Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung. Diese können Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] aufrufen.

Nr. speichern

Speichern Sie die Telefonnummer im Telefonbuch. Hier müssen Sie nacheinander den Namen, die Rufnummer, den Rufton sowie die Gruppe festlegen.

Löschen

Der zuvor ausgewählte Eintrag wird nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Alle löschen

Nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] werden alle Einträge der Liste dieses Mobilteiles gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Verpasste Anrufe (Verpasste Anr.)

In dieser Liste werden alle Rufnummern von verpassten Anrufen gespeichert. Wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der rechten Displaytaste [3]. Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung. Diese können Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] aufrufen.

Nr. speichern

Speichern Sie die Telefonnummer im Telefonbuch. Hier müssen Sie nacheinander den Namen, die Rufnummer, den Rufton sowie die Gruppe festlegen.

Löschen

Der zuvor ausgewählte Eintrag wird nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Alle löschen

Nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] werden alle Einträge der Liste dieses Mobilteiles gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Angenommene Anrufe (Angen. Anrufe)

In dieser Liste werden alle Rufnummern von angenommenen Anrufen gespeichert. Wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der rechten Displaytaste [3]. Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung. Diese können Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] aufrufen.

Nr. speichern

Speichern Sie die Telefonnummer im Telefonbuch. Hier müssen Sie nacheinander den Namen, die Rufnummer, den Rufton sowie die Gruppe festlegen.

Löschen

Der zuvor ausgewählte Eintrag wird nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Alle löschen

Nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] werden alle Einträge der Liste dieses Mobilteiles gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Gewählte Nummern (Gewählte Num.)

In dieser Liste werden alle ausgehenden Rufnummern gespeichert.

Wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der rechten Displaytaste [3]. Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung. Diese können Sie durch Drücken der rechten Displaytaste [3] aufrufen.

Nr. speichern

Speichern Sie die Telefonnummer im Telefonbuch. Hier müssen Sie nacheinander den Namen, die Rufnummer, den Rufton sowie die Gruppe festlegen.

Eintrag anz.

Zu dem zuvor markierten Eintrag werden Datum und Uhrzeit angezeigt. Sie können die Rufnummer durch Drücken der rechten Displaytaste [3] bzw. der Verbindungstaste [11] anrufen. Mit der linken Displaytaste [12] kommen Sie zurück in die Liste.

Löschen

Der zuvor ausgewählte Eintrag wird nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Alle löschen

Nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] werden alle Einträge der Liste dieses Mobilteiles gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

AB

Nachricht abspielen (Nachr. absp.)

Hier können Sie die Nachrichten abspielen. Mögliche Optionen sind:

- **neue N. absp.**
  Es werden nur neue Nachrichten abgespielt. Sollten keine neuen Nachrichten vorhanden sein, ertönt ein Bestätigungston und im Display erscheint die Meldung „Keine neue N.".
- **alle N. absp.**
  Es werden alle, auf dem Anrufbeantworter vorhandenen, Nachrichten abgespielt.

Während der Wiedergabe der Nachrichten haben die Displaytasten folgende Funktion:

linke Displaytaste [12]: löschen

rechte Displaytaste [3]: Springen zur nächsten Nachricht.

Nachrichten löschen (Nachr. lösch.)

In diesem Menüpunkt können Sie alle alten Nachrichten löschen. Zum Löschen der alten Nachrichten drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Anrufbeantworter ein-/ ausschalten (AB ein/aus)

Hier schalten Sie den Anrufbeantworter ein bzw. aus.

Den Status wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ aus. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Den Anrufbeantworter können Sie auch direkt an der Basisstation ein- bzw. ausschalten. Drücken Sie dazu kurz auf die „Anrufbeantworter Ein/Aus" – Taste.

Beim Einschalten des Anrufbeantworters wird angesagt, welcher der beiden Begrüßungstexte (Ansagetexte) aktiviert ist. Durch längeres Drücken der „Anrufbeantworter Ein/Aus" – Taste können Sie zwischen den beiden Begrüßungstexten wechseln.

Memo aufnehmen (Memo aufn.)

Nach dem Bestätigungston kann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter aufgenommen werden. Zum Speichern der Nachricht drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Sie können Nachrichten auch direkt an der Basisstation aufnehmen. Zum Start der Aufnahme halten Sie die Vor-Taste [21] Basisstation min. 3 Sekunden gedrückt. Die Aufnahme beenden Sie durch Drücken der Stopp-Taste [15].

Ansagetext

Auf dem Anrufbeantworter sind vorinstallierte Ansagetexte (Begrüßungstexte). Sie können aber einen persönlichen Ansagetext aufsprechen.

Wählen Sie den Menüpunkt **Nachr. aufn.,** um einen persönlichen Ansagetext aufzusprechen oder **Nachr. absp.,** um sich den gespeicherten Ansagetext anzuhören.

In beiden Fällen können Sie zwischen den folgenden Ansagetexten wählen:

- Antw. & Aufn.
  Nach diesem Ansagetext hat der Anrufer die Möglichkeit, eine Nachricht aufzusprechen.
- nur Antwort
  Nach diesem Ansagetext besteht keine Möglichkeit, eine Nachricht aufzusprechen.

Wird eine Nachricht aufgenommen, wird diese nach der Aufnahme noch einmal automatisch wiedergegeben.

Welcher Ansagetext wiedergegeben wird, legen Sie in den Einstellungen des Anrufbeantworters unter dem Punkt Antw. Modus fest.

Anrufbeantworter Einstellungen (AB Einstell.)

Hier können Sie Ihren Anrufbeantworter konfigurieren.

Antw. Modus

Hier wählen Sie den Modus aus, in dem der Anrufbeantworter betrieben werden soll.

- Antw. & Aufn.
  Bei dieser Einstellung hat der Anrufer nach diesem Ansagetext die Möglichkeit, eine Nachricht aufzusprechen.
- nur Antwort
  Bei dieser Einstellung hat der Anrufer nach diesem Ansagetext keine Möglichkeit, eine Nachricht aufzusprechen.

Den gewünschten Modus wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ aus. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Antw. Verz.

Legen Sie die Anzahl der Klingeltöne fest, nach denen der Anrufbeantworter Anrufe annimmt. Sie können hier 2 bis 9 Klingeltöne einstellen oder die Einstellung Geb.sparer' (Gebührensparmodus) wählen.

Im Gebührensparmodus nimmt das Gerät Gespräche nach 5 Klingeltönen an, wenn es keine neuen Nachrichten gibt. Sind neue Nachrichten vorhanden werden die Gespräche bereits nach dem zweiten Klingeln angenommen.

Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn Sie den Anrufbeantworter von unterwegs abhören. Nach mehr als 2 Klingeltönen sind keine neuen Nachrichten vorhanden und Sie können auflegen, bevor Ihr Anrufbeantworter das Telefonat entgegen nimmt.

Sicherh. Code

Um die Sicherheits Code der Basisstation zu ändern, gehen Sie wie folgt vor.

- Geben Sie zuerst den alten dreistelligen Code (000 voreingestellt) ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der rechten Displaytaste [3].
- Geben Sie den neuen dreistelligen Code ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der rechten Displaytaste [3].
- Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Codes.
- Ein Signalton bestätigt die Eingabe.

Diesen Code benötigen Sie für die Fernabfrage des Anrufbeantworters.

Sprache

Stellen Sie hier die Anrufbeantwortersprache ein. Sie können mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ die gewünschte Sprache auswählen.

Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Organizer

Kalender

Es wird ein Kalender angezeigt.

Termin

Sie können 5 Termine hinterlegen. Wurde noch kein Termin hinterlegt, wird Ihnen eine Liste von 1 bis 5 angezeigt. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Sie können nun die Option **Bearbeiten** oder **Löschen** wählen.

Termin bearbeiten

Für einen Termin legen Sie den Titel, das Datum, die Uhrzeit sowie den Rufton fest.

Titel

Die Eingabe des Titels erfolgt über die Zifferntasten [6]. Mit der Stern-Taste [10] können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln. Drücken Sie die rechte Displaytaste [3], um den Titel zu speichern.

Datum

Die Eingabe des Datums erfolgt über die Zifferntasten [6]. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Uhrzeit

Die Eingabe der Uhrzeit erfolgt über die Zifferntasten [6]. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Rufton

Weisen Sie nun dem neuen Eintrag einen Klingelton zu. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Termin löschen

Der zuvor markierte Termin wird nach Bestätigung durch Drücken der rechten Displaytaste [3] gelöscht. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Vorgang abzubrechen.

Stoppuhr

Die Stoppuhr wird über die rechte Displaytaste [3] gestartet. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um die Stoppuhr zu stoppen.

Haben Sie bereits eine Zeit gestoppt, können Sie mit der linken Displaytaste [12] die Zeitnahme fortsetzen.

Bei gestoppter Zeit kann die Stoppuhr mit der rechten Displaytaste [3] zurückgesetzt werden.

Die aktuelle Funktion der Displaytasten wird Ihnen auf dem Display oberhalb der Displaytasten angezeigt.

Wecker

Für jede Weckzeit (Einmal, Täglich, Mon – Fr) können Sie die Uhrzeit und die Melodie festlegen. Zum Ausschalten des Weckers wählen Sie die Option „Aus".

- Die Eingabe der Uhrzeit erfolgt über die Zifferntasten [6]. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].
- Wählen Sie eine Melodie aus. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Das Mobilteil spielt zur eingestellten Weckzeit die ausgewählte Melodie. Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um den Weckruf zu beenden. Für die Snooze-Funktion drücken Sie die rechte Displaytaste [3]. Nach ungefähr 5 Minuten wird die Melodie erneut abgespielt.

Ton

MT Klingelton

Sie können den Klingelton des Mobilteiles für einen eingehenden Anruf verändern.. Sie können für interne und externe Telefonate Einstellungen vornehmen.

Sie können den Klingelton mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ aus der Liste auswählen. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

MT Klingellautstärke (MT Klingellaut.)

Sie können die Klingellautstärke eines eingehenden Anrufs (intern und extern) in 5 Stufen einstellen (5=sehr laut; Aus = lautlos).Bei Wahl der Stufe 'Aus' erscheint das Symbol im Display.

Sie können die Lautstärke mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ einstellen. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Rufton

Sie können den Klingelton der Basisstation für einen eingehenden Anruf verändern. Sie können für interne und externe Telefonate Einstellungen vornehmen.

Sie können den Klingelton mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ aus der Liste auswählen. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Rufton Lautstärke (Ruftonlaut.)

Hier können Sie die Klingellautstärke der Basisstation in 5 Stufen einstellen (5=sehr laut; Aus = lautlos). Sie können die Lautstärke mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ einstellen. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Tastenton

Hier können Sie über die Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ den Tastenton ein bzw. ausschalten-. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Bestätigungston

Hier können Sie über die Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ den Bestätigungston ein bzw. ausschalten-. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Telefonie

Wahlverfahren

Es gibt zwei verschiedene Wahlverfahren, die Sie bei Ihrem Telefon einstellen können.

- **Ton**
  Tonwahl bzw.- Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) ist das heute gängige Wahlverfahren.
- **Impuls**
  Impulswahlverfahren (IWV) findet bei älteren Geräten Verwendung.

Das Wahlverfahren wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ aus. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Auto. Annahme

Liegt das Mobilteil bei einem eingehenden Anruf in der Basisstation, kann der Anruf automatisch durch das Herausnehmen des Mobilteiles aus der Basisstation angenommen werden. Diese Funktion können Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ ein bzw. ausschalten. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Flash

Die Flash-Taste (**R►**) des Steuerkreuzes [4] können Sie bei Telefonaten z.B. für interne Rückfragen oder zum Weiterverbinden eines Anrufs beim Betrieb des Gerätes an einer Telefonanlage verwenden. Die Flash-Taste (**R►**) verursacht eine kurze Unterbrechung in der Leitung.

Mögliche Optionen sind:

- **kurz**
  Unterbrechungszeit 100ms
- **lang**
  Unterbrechungszeit 300ms

Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Mit der Flash-Taste (**R►**) können Sie bestimmte Dienste Ihrer externen Verbindungen, z. B. „Anklopfen“ verwenden. Voraussetzung hierfür ist, dass Ihr Netzanbieter dieses Leistungsmerkmal anbietet.

Auto. Vorwahl

Hinterlegen Sie hier eine Rufnummer, die vor jedem ausgehenden Anruf gewählt wird. Z.B.: beim Betrieb an einer Telefonanlage die 0 bzw. 9 für ein Amt.

Ist noch keine Rufnummer hinterlegt, wird nur der Menüpunkt „Neu“ angezeigt. Bei hinterlegter Rufnummer stehen die Menüpunkte „Ein/Aus“; „Show/Hide“ und „Bearbeiten“ zur Verfügung.

Neu

Hier wird die Rufnummer hinterlegt, welche vor jedem ausgehenden Anruf gewählt soll. Die Eingabe der Rufnummer erfolgt über die Zifferntasten [6]. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Ein/Aus

Hier schalten Sie die automatische Vorwahl Ein bzw. Aus.

Den Status wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ aus. Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Zeigen/Verbergen (Zeigen/Verberg.)

Hier legen Sie fest, ob die Vorwahl (Präfix) angezeigt werden soll. Den Status wählen Sie mit Hilfe der Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ aus. Mögliche Optionen sind:

- Präfix zeigen
- Präfix verberg.

Speichern Sie die gewählte Einstellung durch Drücken der rechten Displaytaste [3].

Bearbeiten

Hier können Sie die hinterlegte Rufnummer ändern. Zum Speichern drücken Sie die rechte Displaytaste [3].

Der tägliche Gebrauch

Anrufen

Externe Anrufe

Nutzen Sie die Zifferntasten [6], um eine Telefonnummer einzugeben. Wenn Sie die Telefonnummer vollständig eingegeben haben, drücken Sie die Verbindungstaste [11], um die eingegebene Nummer anzurufen.

Drücken Sie die linke Displaytaste [12], um eine eingegebene Ziffer wieder zu löschen. Halten Sie die linke Displaytaste [12] lange gedrückt, werden alle eingegebenen Ziffern gelöscht.

Telefonnummer aus dem Telefonbuch verwenden

Möchten Sie eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch verwenden, drücken Sie im Standby-Modus die linke Displaytaste [12]. Wählen Sie mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag und drücken Sie dann die Verbindungstaste [11], um den ausgewählten Eintrag anzurufen.

Drücken Sie die Auflege-Taste [5], um den Anruf zu beenden.

Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Telefonbucheintrages finden Sie im Kapitel Telefonbuch auf Seite 72.

Interne Anrufe

Sind an dem Basisstation mehrere Mobilteile angeschlossen, können Sie intern telefonieren. Drücken Sie dazu die ◄INT -Taste des Steuerkreuzes [4]. Auf dem Display wird „Intern“ angezeigt. Geben Sie nun die Nummer des Mobilteiles an, welches Sie anrufen wollen. Die Verbindung wird direkt nach Eingabe der Mobilteilnummer aufgebaut.

Wahlwiederholung

Drücken Sie die ▲ -Taste des Steuerkreuzes [4], wird Ihnen eine Liste der zehn zuletzt angerufenen Telefonnummern angezeigt.

Um die zuletzt gewählte Telefonnummer erneut anzurufen, drücken Sie die Verbindungstaste [11], da die zuletzt gewählte Telefonnummer markiert ist.

Um eine der anderen Telefonnummern erneut zu anzurufen, wählen Sie mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ die gewünschte Nummer und drücken Sie dann die Verbindungstaste [11], um diese anzurufen.

Annehmen von Anrufen

Bei einem eingehenden Anruf erscheint die Rufnummer des Anrufenden, das Datum und die Uhrzeit auf dem Display des Mobilteils. Ist die Rufnummer im Telefonbuch hinterlegt, wird der passende Name dazu angezeigt. Als Voraussetzung hierfür muss für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernübermittlung (CLIP) aktiviert sein.

Drücken Sie die Verbindungstaste [11], um den Anruf anzunehmen.

Während das Telefon klingelt, können Sie das Klingeln abschalten, indem Sie die linke Displaytaste [12] drücken.

Liegt das Mobilteil bei einem eingehenden Anruf in der Basisstation, kann der Anruf automatisch durch das Herausnehmen des Mobilteiles aus der Basisstation angenommen werden. Diese Funktion wird im Menü Telefonie unter dem Punkt „Auto. Annahme“ ein- bzw. ausgeschaltet.

Anrufliste

Von allen eingehenden bzw. ausgehenden Telefonaten werden die Rufnummern bzw. der im Telefonbuch hinterlegte Name in Anruflisten gespeichert.

Die Anruflisten und ihre Funktionen sind im Kapitel Anrufliste auf Seite 81 detailliert beschrieben.

Kurzwahl

Sie können einer Telefonnummer aus dem Telefonbuch eine Kurzwahl auf den Ziffern 2 bis 9 zuordnen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Drücken Sie im Standby-Modus die linke Displaytaste [12], um ins Telefonbuch zu gelangen.
- Wählen Sie mit den Steuerkreuztasten [4] ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag aus.
- Drücken Sie die gewünschte Zifferntaste für die Kurzwahl für zwei Sekunden. Sie hören einen langen Bestätigungston. Danach ist die ausgewählte Telefonnummer der gedrückten Ziffer als Kurzwahl zugeordnet.
- Drücken Sie die linke Displaytaste [12] erneut, um das Menü zu verlassen.

Drücken Sie im Standby-Modus die Zifferntaste für die Kurzwahl für zwei Sekunden, wird die hinterlegte Telefonnummer gewählt.

Um eine gespeicherte Kurzwahl wieder zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie im Standby-Modus die linke Displaytaste [12], um ins Telefonbuch zu gelangen.
- Drücken Sie nun die rechte Displaytaste [3], um die Optionen des Telefonbuches aufzurufen.
- Wählen Sie die Option „Eintrag löschen“ (Eintrag lösch.) aus.
- Wenn Sie nun die Zifferntaste für die Kurzwahl für zwei Sekunden gedrückt halten, wird die Kurzwahl, nicht der Telefonbucheintrag, gelöscht. Sie hören einen langen Bestätigungston.
- Drücken Sie die Auflegen-Taste [5], um zurück in den Standby-Modus zu gelangen.

Anrufbeantworter (AB)

Wird die Basisstation in Betrieb genommen, ist der Anrufbeantworter standardmäßig mit voreingerichteten Begrüßungstext eingeschaltet. Bitte legen Sie fest, ob der Anrufbeantworter eingeschaltet bleiben soll. Den eingeschalteten Anrufbeantworter erkennen Sie an dem aktivierten Display der Basisstation [13]

Der Anrufbeantworter kann bequem vom Mobilteil aus konfiguriert werden. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel AB auf Seite 83.

Sind neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, wird Ihnen das auf dem Mobilteil angezeigt. Unterhalb des Mobilteilnamens wird der Text „Neue Nachr.:x“ (x=Anzahl der neuen Nachrichten) angezeigt. An der Basisstation wird im Display die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt. Beide Anzeigen blinken.

Nachrichten können direkt an der Basisstation durch Drücken der Wiedergabe-Taste [20] abgespielt werden. Zum Löschen einer Nachricht drücken Sie während der Wiedergabe die Taste Löschen [16].

Am Mobilteil können neue Nachrichten durch Drücken der linken Displaytaste [12] direkt abgespielt werden.

Wurden die Nachrichten bereits abgehört, aber nicht gelöscht, zeigt das Display der Basisstation [13] die Anzahl der Nachrichten dauerhaft an. Diese Anzeige blinkt nicht.

Nachrichten von unterwegs abrufen.

Der Anrufbeantworter ist mit einer Fernabfrage ausgestattet. So können Sie auch problemlos unterwegs, von einem Telefon mit Tonwahlsystem (MFV), Ihre Nachrichten abrufen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Rufen Sie Ihr Gerät an.
  Der Anrufbeantworter nimmt das Gespräch an und Sie hören den Ansagetext und einen Bestätigungston.
- Drücken Sie zweimal die *-Taste.
- Sie werden aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.
- Geben Sie den dreistelligen Code (000 voreingestellt) ein.
- Es ertönt ein Bestätigungston
- Zum Abhören der Nachrichten drücken Sie die Taste „2".

  mögliche Optionen:

  Taste 1 : zur vorherigen Nachricht

  Taste 3: zur nächsten Nachricht

  Taste 7: aktuelle Nachricht löschen

  Taste 6: Abfrage beenden

Hören Sie den Anrufbeantworter regelmäßig von unterwegs ab, sollten Sie den Gebührensparmodus konfigurieren. Im Gebührensparmodus nimmt das Gerät Gespräche nach 5 Klingeltönen an, wenn es keine neuen Nachrichten gibt. Sind neue Nachrichten vorhanden werden die Gespräche bereits nach dem zweiten Klingeln angenommen. Nach mehr als 2 Klingeltönen sind keine neuen Nachrichten vorhanden und Sie können auflegen, bevor Ihr Anrufbeantworter das Telefonat entgegen nimmt und Kosten verursacht werden. Diese Einstellung ist im Kapitel AB beschrieben.

Anrufbeantworter von unterwegs konfigurieren

Sie können von unterwegs nicht nur Ihre Nachrichten abhören, sondern auch den Anrufbeantworter konfigurieren.

- Rufen Sie Ihr Gerät an.
  Der Anrufbeantworter nimmt das Gespräch an und Sie hören den Ansagetext und einen Bestätigungston.
- Drücken Sie zweimal die *-Taste.
- Sie werden aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.
- Geben Sie den dreistelligen Code ein.
- Es ertönt ein Bestätigungston

  mögliche Optionen:

  Taste #: Memo aufnehmen

  Taste 0: Alle Nachrichten löschen

  Taste 4: Begrüßungstext anhören

  Taste 5: Begrüßungstext aufnehmen

  Taste 6: Aufzeichnung beenden; Abfrage beenden

  Taste 8: Anrufbeantworter ausschalten

  Taste 9: Wechsel zwischen den Begrüßungstexten; Anrufbeantworter einschalten*[1]

*[1] Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, nimmt nach min. 10 Klingeltönen der Anrufbeantworter im Antwortmodus den Anruf entgegen. Nachdem Sie zweimal die *-Taste gedrückt und den Sicherheitscode eingegeben haben, können Sie den Anrufbeantworter einschalten.

Symbole auf dem Display

Anrufe in Abwesenheit

Nicht angenommene Anrufe werden durch das Symbol angezeigt. Hinter dem Symbol wird eine Nummer angezeigt, welche die Anzahl der Anrufe angibt.

Im Menü Anrufliste unter dem Punkt „verpasste Anrufe" können Sie sich weitere Informationen zu den Anrufen in Abwesenheit anzeigen lassen.

neue Kurznachrichten (SMS)

Haben Sie neue Kurznachrichten (SMS) erhalten, wird dies auf dem Mobilteil angezeigt. Unterhalb des Mobilteilnamens wird das Briefumschlagsymbol angezeigt. Dahinter eine Nummer, welche die Anzahl der neuen Nachrichten angibt.

Im Menü SMS unter dem Punkt „Eingang" können Sie die empfangenen Nachrichten ansehen.

neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter

Sind neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter wird Ihnen das auf dem Mobilteil angezeigt. Unterhalb des Mobilteilnamens wird der Text „**Neue Nachr.:x**" (x=Anzahl der neuen Nachrichten) angezeigt. Neue Nachrichten können durch Drücken der linken Displaytaste [12] direkt abgespielt werden.

Tastensperre

Drücken Sie die Raute-Taste [7] ca. 2 Sekunden, um die Tastatur gegen unbeabsichtigte Eingaben zu sperren. Eingehende Anrufe können trotz Tastensperre durch Drücken der Verbindungstaste [11] angenommen werden.

Die Tastensperre können Sie wieder aufheben, indem Sie die rechte Displaytaste [3] und die Raute-Taste [7] kurz hintereinander drücken.

Ist die Tastensperre aktiviert, wird dies durch das Symbol im Display angezeigt.

Bei aktivierter Tastensperre können Notrufnummern gewählt werden.

Fehleranalyse

Mobilteil keine Funktion/ Display bleibt dunkel	• Akkus falsch eingelegt - Legen Sie die Akkus polrichtig ein. • Akkus nicht geladen – Laden Sie die Akkus auf. • Mobilteil ausgeschaltet – Schalten Sie das Mobilteil durch längeres Drücken der Auflegen-Taste [5] ein.
Das Antennensymbol blinkt	• Mobilteil außer Reichweite – Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation • Basisstation hat keine Stromversorgung – Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation • Reichweite hat sich, durch das Einschalten des ECO-Modus verringert. ECO-Modus auf „normal" stellen.
Das Mobilteil klingelt nicht	• Schalten Sie den Klingelton wieder ein bzw. erhöhen Sie die Laustärke
Kein Klingel-/Wählton	• Telefonkabel fehlerhaft oder defekt.
Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf	• Prüfen Sie den Modus des Anrufbeantworters. • Speicher ist voll. Löschen Sie alte Nachrichten.

Bei Verwendung der Impulswahl kann es auch im normalen Betrieb an Telefonanlagen zu Fehlfunktionen kommen, weil die Anlage die Signale der Impulswahl falsch interpretiert. Stellen Sie das Wahlverfahren auf Tonwahl um.

Sie können die Mobilteile und die Basisstation in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Wartung/Reinigung

Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z.B. wenn Netzteil, Ladestation oder Gehäuse beschädigt sind, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, des Netzteils oder des Zubehörs. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch, niemals mit aggressiven Flüssigkeiten.

Umwelthinweise und Entsorgungsangaben

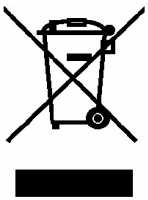

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur vorschriftsgemäßen Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgung-unternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass Akkus nur im entladenen Zustand in die Sammelbehälter für Geräte-Altbatterien gegeben werden dürfen, bzw. bei nicht vollständig entladenen Akkus, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

Konformität

CE

Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC. Die Konformitätserklärung finden Sie auch am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Garantiehinweise

Garantie der TARGA GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden Seriennummer als Nachweis für den Kauf bereit.
- Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst.

Service

DE Telefon: 0049 (0) 211 - 547 69 93
E-Mail: service.DE@targa-online.com

AT Telefon: 0043 (0) 1 - 79 57 60 09
E-Mail: service.AT@targa-online.com

CH Telefon: 0041 (0) 44 - 511 82 91
E-Mail: service.CH@targa-online.com

IAN: 75361

Hersteller

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Table of Contents

Introduction 105
Intended Use 105
Package Contents 106
Technical Specifications 107
Safety Instructions 108
- Power adapter 109
- Rechargeable Batteries 109
- Cables 109
- Children and Persons with Disabilities 109
- Operating Environment 110
- Storing When Not Using the Product 110
- Copyright 110

Overview 111
- Handsets 111
  - Display Button Functions 112
  - Displayed icons 113
- Base 114
- Bottom View of Base 115

Before You Start 115
- Connecting the Base 115
- Connecting the Charger Cradle 116
- Inserting the Batteries into the Handsets 116
- Charging the Batteries 116

Getting Started 117
- Switching the Handsets On and Off 117
- Setting the Menu Language 117
- Setting the Date and Time 117

Menu 118
- Settings 120
  - Language 120

Registration 120
Date and Time 121
System PIN 121
Display 121
Handset Reset 122
Base Reset 122
Phonebook 123
New Entry 123
Edit Entry 123
Show Details 123
Delete Entry 124
Delete All 124
Copy Entry 124
Copy Append 124
Copy All 125
Additional Features 125
Direct Call 125
Room Monitor 126
ECO Mode 126
Private Call 127
SMS 127
Write Message 127
Inbox 128
Drafts 129
OutBox 130
Templates 131
SMS Settings 131
Call Log 132
All Calls 132
Missed Calls 132
Received Calls 133
Dialed Calls 133
Voice Mail 134

Play Msgs....134
Delete Msgs....134
Switching the Answer Machine On/Off (Ans On/Off)....134
Record Memo....135
Outgoing Msg....135
Answer Machine Settings (Ans Settings)....135
Organizer....137
Calendar....137
Appointment....137
Stop Watch....137
Alarm....138
Sound....138
Hs Ringtone....138
Hs Ringer Volume....138
Bs Ringtone....138
Bs Ringer Volume....139
Keypad Beep....139
Confirm Beep....139
Telephony....139
Dial Mode....139
Auto Talk....139
Recall....139
Prefix....140
Everyday Use....141
Making Calls....141
External Calls....141
Calling a Number from the Phonebook....141
Internal Calls....141
Redial....141
Answering Incoming Calls....142
Call Log....142
Speed dialling....142
Answer Machine (Voice Mail)....143

Remote Listening to the Messages 143
Remotely Configuring your Answer Machine 145
Display Icons 146
Missed Calls 146
New Short Messages (SMS) 146
New Messages on Answer Machine 146
Keypad lock 146
Troubleshooting 147
Maintenance / Cleaning 148
Environment and Recycling 148
Conformity 148
Warranty Information 149

Introduction

Thank you for choosing this SilverCrest SDKT 1.76 A1 DECT telephone with answer machine, additional handset and separate charging cradle. With the built-in digital answer machine your calls can be accepted while you are absent. The DECT standard allows phone conversations without any interference.

Intended Use

This is a communications technology device. You can connect the SilverCrest SDKT 1.76 A1 DECT telephone to the analogue telephone network. In order to use the device, it has to be installed properly first. The device may only be used for private use, not industrial or commercial use. Furthermore, the device may not be used outdoors or in tropical climates. This device fulfils all relevant norms and standards concerning CE conformity. In the case of unauthorised modifications to the device, compliance with these standards shall no longer be guaranteed. The manufacturer is not liable for any damage or interference resulting therefrom. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use.

Please observe the regulations and laws in the country of use.

Package Contents

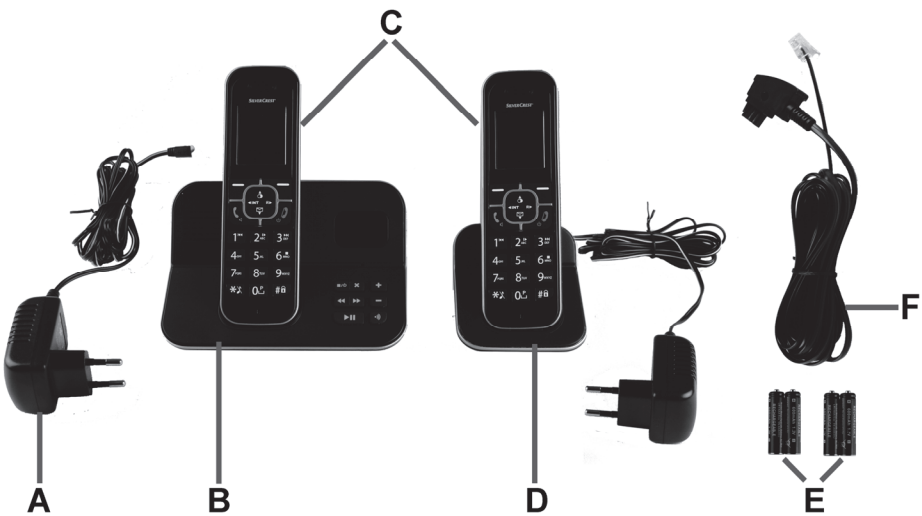

A	Power adapter for base with answer machine
B	Base with answer machine
C	2 handsets
D	Charger cradle with power adapter
E	4 x AAA batteries (similar to illustration)
F	Telephone cord (illustration may differ according to supplying country)
	User manual (not shown)

Technical Specifications

Telephony standards	DECT / GAP
Base power supply	Manufacturer: 5ESP Model number: 5E-AD060050-E Input: 100 – 240V, 50/60Hz, 0.15A Output: 6 V ⎓, 500 mA Power consumption: Standby < 0.5W Powered on max. 3W
Charger cradle power supply	Manufacturer: 5ESP Model number: 5E-AD070042-E Input: 100 – 240 V, 50/60Hz, 0.15A Output: 7 V ⎓, 420 mA Power consumption: Standby < 0.5W Powered on max. 3W
Handset, rechargeable batteries	2 rechargeable AAA-sized batteries (NiMH), 1.2V / 750mAh
Handset, standby	110 hours in standby mode
Talk time	11 hours
Charging time	18 hours
Dial modes	Tone dial Pulse dial
Recall button pulse	100 ms or 300 ms
Operating temperature range	+5 °C to +45 °C
Storage temperature range	0 °C to 60 °C
Relative operating humidity	Max. 70 % (non-condensing)
Dimensions (H x W x D)	
Handset	154 mm x 46 mm x 21 mm
Base	88 mm x 145 mm x 79 mm
Charger cradle	62 mm x 75 mm x 68 mm
Weight	
Handset	106g (incl. 2 batteries)
Base	204g incl. power adapter
Charger cradle	110g incl. power adapter

Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual in a safe place for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential that you also hand over this manual.

This icon denotes important information for the safe operation of the product and the user's safety.

This icon denotes further information on the topic.

Always make sure that

- no direct heat sources (e.g. radiators) can affect the device; no direct sunlight or bright artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids is avoided and the device is never operated near water; in particular the device may never be immersed in liquids (do not place any objects containing liquids, such as vases or drinks, on or near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire hazards (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies enter the device;
- the device is not subject to any extreme temperature changes as this may cause moisture through condensation and cause short-circuits;
- the device is not subjected to excessive shocks or vibrations.

Power adapter

- Please only use the supplied power adapter for the base. Never connect the power adapter to other devices. Plug the power adapter into a suitable and easily accessible power socket only. Under the following circumstances the power adapter must be unplugged from the mains: when a storm and/or thunderstorm with risk of lightning approaches
- when the power adapter or the power cord have been damaged
- when the power adapter has been exposed to rain, liquids or high humidity
- when you intend to clean it, in order to avoid an electric shock

Rechargeable Batteries

Insert the rechargeable batteries with the correct polarity. Never throw any rechargeable batteries into fire. Remove the rechargeable batteries if the device is not going to be used for a long time. Improper use may cause explosions and a risk of leakage.

Never use conventional (non-rechargeable) batteries instead of the rechargeable batteries. Only use rechargeable batteries of the same type.

Cables

Unplug all cables by holding the plugs and never pull on the cables themselves. Never place pieces of furniture or other heavy objects on the cables and take care that these do not become damaged, especially at the plugs and sockets. Never tie knots in the cable and do not tie it together with other cables. All cables should be positioned so that nobody can trip over them or be obstructed by them.

Children and Persons with Disabilities

Electrical devices do not belong in the hands of children. People with disabilities should only use electrical devices in appropriate circumstances. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. They may not comprehend the presence of potential risks. Rechargeable batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the rechargeable batteries out of reach. If a rechargeable battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too as there is danger of suffocation.

Operating Environment

The device is not designed for use in environments with high humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: +5 °C to +45 °C, max. 70 % rel. humidity.

Storing When Not Using the Product

When left unused for a long period of time, remove the rechargeable batteries from the unit. Unplug the power adapter from the mains and disconnect it from the charging cradle. Also make sure that the storage temperature is maintained between 0 °C and +60 °C. Humidity must not exceed 70% RH.

Copyright

The entire content of this User Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only. Copying data and information without prior explicit written approval by the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information. All texts and diagrams are up-to-date from the date of print release.

Overview

An additional illustration of the items and controls and their corresponding numbers can be found on the inner page of the fold-out cover of this User Manual. You can keep this page folded out whilst reading the different chapters of this User Manual. This will permit you to refer to the corresponding items at any time.

Handsets

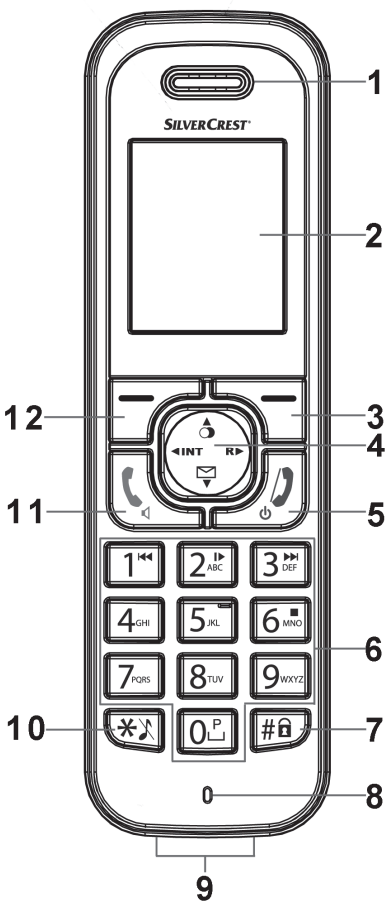

1. Earpiece
2. Display
3. Right display button
4. Directional control (▲▼◀▶)
   - ▲ Redial
   - R▶ Recall button
   - ▼ Call Log
   - ◀INT Internal call
5. End call (On/Off button)
6. Numeric buttons
7. Hash button / Button lock
8. Microphone
9. Charging contacts
10. Asterisk button (ringtones on or off / toggles between upper and lower case)
11. Dial button (handsfree button)
12. Left display button

Display Button Functions

The display buttons [3, 12] on the handsets may have different functions depending on the operation mode. The currently assigned function of each button will be indicated by a small display icon just above the display buttons.

Possible functions:

	OK / Confirm
	Delete
	Mute (Mute the sound)
	Back
	Cancel
	Play message
	Dial

In standby mode the display buttons have the following functions assigned:

left display button [12]:

	Phonebook

right display button [3]:

	Menu

Displayed icons

	On hook
	Incoming call answered
	Incoming call
	Internal call
	Handsfree enabled
	Keypad locked
ABC	Upper case letters
abc	Lower case letters
▲▼◀▶	Navigation to more menu items
	Call Log entries (the “Caller ID” function has to be enabled for your phone line)
	New text message (SMS)
	Handset ringer disabled
	Alarm enabled
	Answer machine on
	Antenna icon: - within RF range (steady indication) - out of range (flashing)
	Battery level

Base

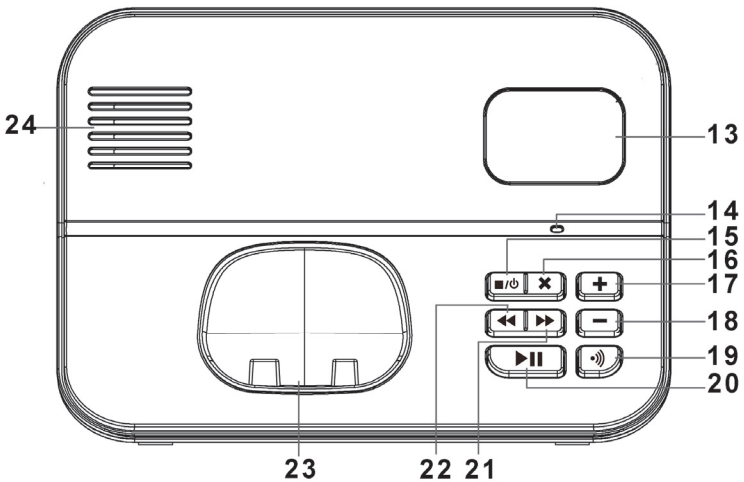

13. Display
14. Microphone
15. Answer machine on/off or Stop
16. Delete
17. Increase sound volume
18. Decrease sound volume
19. Pager (search for handset)
20. Playback/Pause
21. Next (to next message) / Record message
22. Back (to beginning of message or to previous message) / Play welcome message
23. Charger cradle with charging contacts
24. Speaker

Bottom View of Base

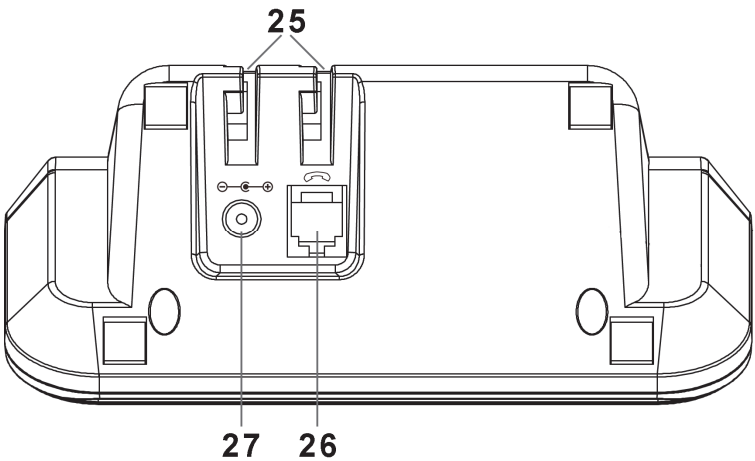

25. Cable guides
26. Telephone connection socket
27. Power adapter socket

Before You Start

Connecting the Base

You'll find a figure of the components mentioned below in the Package Contents section on page 106.

- Plug the power adapter [A] into a wall outlet. Connect the plug using the power adapter socket [27] on the bottom of the base [B].
- Using the supplied telephone cord [F], connect the telephone connection socket [26] on the bottom of the base to the telephone wall jack.
- Secure the cables in the corresponding cable guides [25].

If possible, do not place the base in living rooms or bedrooms. Choose a place where you are usually not present all the time (e.g. on the corridor). The low-power ECO mode will already avoid unnecessary exposure to radiation. For more information, please read the ECO Mode chapter on page 126.

Connecting the Charger Cradle

- Connect the power plug of the charger cradle [D] to a wall outlet.

Inserting the Batteries into the Handsets

Open the battery compartment. Insert the rechargeable batteries into the handsets as shown in the following diagram. Take care to insert the batteries into the device observing the correct polarity (+ and –). The correct polarity is labelled on the batteries and inside the battery compartment.

(The figure is representational)

Charging the Batteries

Once the batteries have been inserted in the handsets [C], they must be charged using the base or charger cradle before using the handsets for the first time.

On delivery, the batteries are not charged.

Switching the Handsets On and Off

As soon as a handset is placed onto the base or the charger cradle it powers on automatically. You can also use the End call button [5] to power your handsets on or off. To do so, press and hold the End call button [5] for longer than three seconds.

Setting the Menu Language

You can set the menu language for each handset independently. Proceed as follows:

- While the handset is in standby mode, press the right display button [3] to show the menu.
- Press the ▲▼◀ or ▶ buttons of the directional control [4] to select the Settings menu ( ).
- Press the right display button [3] to confirm your selection.
- Select the Language menu item.
- Press the right display button [3] to confirm your selection.
- Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired language from the list.
- Press the right display button [3] to confirm your selection.
- A confirmation beep can be heard.

Setting the Date and Time

When powering the device on for the first time, please set the date and time prior to using it. Proceed as follows:

If you still have the Settings menu opened, you can skip the first three items and directly select the Date and Time item.

- While the handset is in standby mode, press the right display button [3] to show the menu.
- Press the ▲▼◀ or ▶ buttons of the directional control [4] to select the Settings menu ( ).
- Press the right display button [3] to confirm your selection.
- Select the Date and Time item.
- To set the time or the date, select the Date and Time item again.
- Here you can set the year, month, day, hours and minutes in sequence. Enter the desired value via the numeric buttons [6].
- When saving the entered value by pressing the right display button [3] the cursor moves to the next value.

- A beep will sound after the entire input has been completed.

When performing this setting on one handset, it will apply to all registered handsets for the base.

Menu

The handsets feature an easy-to-use menu. While the handset is in standby mode, press the right display button [3] to show the menu.

To go to a specific menu item, press the ▲▼◀ or ▶ buttons of the directional control [4]. You can also directly access a menu item by pressing the corresponding digit (1 to 9) using the numeric buttons [6].

For navigating within a menu, press the ▲▼ buttons of the directional control [4]. Confirm your selection by pressing the right display button [3].

Press the left display button [12] to go back step by step. Press the End call button [5] to completely exit the menu.

Menu Structure Overview

Settings	Language
	Registration
	Date and Time
	System PIN
	Display
	Handset Reset
	Base reset
Phonebook	New Entry
	Edit Entry
	Show Details
	Delete Entry
	Delete All
	Copy Entry
	Copy Append
	Copy All
Additional Features	Direct Call
	Room Monitor
	ECO Mode
	Private Call
SMS	Write Message
	Inbox
	Drafts
	OutBox
	Templates
	SMS Settings
Call Log	All Calls
	Missed Calls
	Received Calls
	Dialed Calls

Voice Mail	Play Msgs
	Delete Msgs
	Ans On/Off
	Record Memo
	Outgoing Msg
	Ans Settings
Organizer	Calendar
	Appointment
	Stop Watch
	Alarm
Sound	Hs Ringtone
	Hs Ringer Volume
	Bs Ringtone
	Bs Ringer Volume
	Keypad Beep
	Confirm Beep
Telephony	Dial Mode
	Auto Talk
	Recall
	Prefix

Settings

Language

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired language from the list. Press the right display button [3] to confirm your selection. A confirmation beep will sound.

Registration

Register a handset (Register)

To register a handset with the base, proceed as follows:

- Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the base from the list where you want to register the handset.
- Enter the 4-digit PIN (default 0000).
- Press and hold the Pager button [19] on the base as long as necessary to establish the connection. This is indicated by a confirmation beep.

De-register a handset (De-register)

This menu items allows you to de-register a handset that is currently registered with the base. Proceed as follows:

- First enter the 4-digit PIN (default 0000).
- Press the right display button [3] to confirm your input.
- Enter the number of the handset that you want to de-register (e.g. 1).
- Press the right display button [3] to confirm your input.
- A confirmation beep will sound.
- Instead of the name of the handset, the de-registered handset display will show “Not Register”.

It is not possible to de-register the handset you are using.

Select Base

This allows you to select the base where you want to register a handset. As you will normally have one base only, you can use the default setting “Auto”. Where several bases are available, you can select the desired base manually from the list.

Date and Time

Date and Time

Here you can set the year, month, day, hours and minutes in sequence. Enter the desired value via the numeric buttons [6]. When saving the entered value by pressing the right display button [3] the cursor moves to the next value.

A beep will sound after the entire input has been completed.

Set Time Format

Use the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the 12-hour or 24-hour time display. Press the right display button [3] to confirm your selection.

Auto Update

You can use this menu item to toggle Auto Update on or off.

If the Caller ID feature has been enabled for your telephone line and your telephone provider transmits the date and time, these will be updated automatically each time you receive a call (as long as this function is enabled).

System PIN

To change the System PIN for the base, proceed as follows:

- First enter the old 4-digit PIN (default 0000).
- Press the right display button [3] to confirm your input.
- Enter the new 4-digit PIN.
- Press the right display button [3] to confirm your input.
- Enter the new 4-digit PIN again to confirm.
- A beep will sound after the input has been completed.

Display

Contrast

Here you can set the display contrast. The possible settings are Low, Middle and High.

Backlight Time

Here you can set how long the display should be illuminated.

The possible values are 10s, 20s, 30s or 40s.

Handset Name

Here you can change the name of the handset (default HS).

- Press the left display button [12] to erase the existing name character by character. Keep the left display button [12] pressed to clear all entered characters. Input the desired information via the numeric buttons [6]. Press the Asterisk button [10] to toggle between upper case and lower case.

The entered name will be suffixed by the number of the handset when shown on the display.

Handset Reset

You can reset the handset. This will erase your custom settings only (Phonebook, Call Log and SMS and some other items will not be reset).

The handset will be reset after you confirm by pressing the right display button [3]. Or press the left display button [12] to cancel.

You can also restore the handset to its factory settings. Please note that this will erase all settings. To reset the handset to the factory defaults, press and hold the Recall button (R▸) of the directional control [4] for at least 10 seconds. Now press the right display button [3] to confirm the safety prompt or press the left display button [12] to cancel.

Base Reset

You can reset the base. This will erase your custom settings only.

The base will be reset after you confirm by pressing the right display button [3] and enter the System PIN. Press the left display button [12] to cancel.

You can also restore the base to its factory settings. Please note that this will erase all settings. To restore the base to its factory settings, press and hold the ◂INT button of the directional control [4] for at least 10 seconds. Now press the right display button [3] to confirm the safety prompt or press the left display button [12] to cancel.

Phonebook

This displays the phonebook entries. To create a new entry or to edit an existing entry, press the right display button [3] to open the phonebook options.

To edit an existing entry, you'll first have to select it by using the ▲ or ▼ directional control buttons [4]. Press the right display button [3] to confirm your selection.

When opening the options while the phonebook is empty, the only available function is "New Entry".

New Entry

Here you have to input the name, the phone number, the Bs Ringtone and the group in sequence.

Name

Input the name via the numeric buttons [6]. Press the Asterisk button [10] to toggle between upper case and lower case. Press the right display button [3] to save the name.

Number

Input the phone number via the numeric buttons [6]. Press the right display button [3] to save it.

Bs Ringtone

Next assign a ringtone to the new entry. Press the right display button [3] to save it.

Group

Here you can assign the new entry to an existing group. Press the right display button [3] to save it.

Edit Entry

Here you can edit the name, the phone number, the Bs Ringtone and the group for an existing entry in sequence.

The individual values have to be saved one after the other by pressing the right display button [3].

Show Details

This will display the group, the name, the phone number and the assigned ringtone for a previously selected phonebook entry.

You can dial the phone number by pressing the right display button [3] or the Dial button [11].

Press the left display button [12] to return to the phonebook.

Delete Entry

The selected phonebook entry will be erased after you confirm by pressing the right display button [3]. Press the left display button [12] to cancel.

Delete All

After confirming by pressing the right display button [3], all phonebook entries of the handset will be deleted. Press the left display button [12] to cancel.

Copy Entry

If more than one handset is registered with the base, you can copy the selected phonebook entry to a different handset.

- Select the number of the handset where you want to copy the entry to.
- Press the right display button [3] to confirm your selection.
- The display will show "Copying to Handset x" (x = number of the handset).
- Receipt must be confirmed on the other handset by pressing the right display button [3].
- If you do not confirm receipt or you press the left display button to reject it, the entry will not be copied.

Copy Append

If more than one handset is registered with the base, you can use this function to add the phonebook entries from one handset to the phonebook on a different handset.

No entries will be erased nor overwritten.

- Select the number of the handset where you want to copy the entry to.
- Press the right display button [3] to confirm your selection.
- The display will show "Copying to Handset x" (x = number of the handset).Receipt must be confirmed on the other handset by pressing the right display button [3]. If you do not confirm receipt or you press the left display button [12] to reject it, the phonebook entries will not be copied.

Copy All

If more than one handset is registered with the base, you can use this function to copy the phonebook from one handset to a different handset.

The existing phonebook will be overwritten, i.e. any existing entries will be deleted. .

- Select the number of the handset where you want to copy the entry to.
- Press the right display button [3] to confirm your selection.
- The display will show "Copying to Handset x" (x = number of the handset).
- On the other handset the message "**Replace All Phonebook Record?**" is displayed. Press the right display button [3] to confirm.
- If you do not confirm the message or you press the left display button to reject it, the entries will not be copied.

Additional Features

Direct Call

If this function is enabled, pressing the Dial button [11] or the left display button [12] will establish a connection to the saved phone number.

While enabled, the display will show "Direct Call" underneath the handset name.

If no phone number has been saved, the only available menu option will be "New". If a phone number has been saved already, the items "On/Off" and "Edit" will be shown.

New

This allows adding the phone number to be dialled. Input the phone number via the numeric buttons [6]. Press the right display button [3] to save it.

On/Off

This will enable or disable the Direct Call function.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired status. To save the selected setting, press the right display button [3].

Edit

Here you can edit the saved phone number. Press the right display button [3] to save it.

Room Monitor

This function allows monitoring a room while the user is not at home. The user can call home and monitor the room where the handset is located. To do so, the user must save the phone number that he will call from.

While enabled, the display will show "Room Monitor" underneath the date and time.

The requirement for this feature to work is that both phone lines must have the Caller ID function enabled.

If the Room Monitor is enabled on multiple handsets for the same phone number, the handset with the lowest handset ID will respond if a call is made to the room monitor.

If no phone number has been saved, the only available menu option will be "New". If a phone number has been saved already, the items "On/Off" and "Edit" will be shown.

New

This allows adding the phone number from which you want to call. Input the phone number via the numeric buttons [6]. Press the right display button [3] to save it.

On/Off

This will enable or disable the "Room Monitor" function.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired status. To save the selected setting, press the right display button [3].

Edit

Here you can edit the saved phone number.

Press the right display button [3] to save it.

ECO Mode

This DECT telephone supports a low-power mode (ECO Mode). ECO Mode will reduce the handset RF power during a phone conversation according to the distance from the base. In standby mode both devices (base and handset) will reduce RF power to a minimum.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to toggle between the following settings:

- **Normal**
- **Zero Emission**

To save the selected setting, press the right display button [3].

Private Call

This lets you hide or transmit your caller ID for individual outgoing calls. The possible options are:

- **Show Number** (your caller ID is transmitted; default control code: *31#)
- **Hide Number** (your caller ID is not transmitted; default control code: #31#)

After selecting the desired option, input the phone number you want to dial or select the desired phonebook contact by pressing the right display button [3].

The phone number will be dialled as soon as you press the Dial button [11] or the right display button [3].

The requirement for the Private Call feature is that your telephone provider must support it with the default control codes.

SMS

This telephone lets you send and receive text messages (SMS). To be able to use this function, the following requirements must be met:

- Your phone line must have the Caller ID function enabled.
- Landline SMS must be supported by your telephone provider.
- Your telephone provider has enabled the sending and receiving of SMS messages for your telephone line.

For more information, check with your telephone network provider.

In order to be able to send or receive SMS messages, a few settings have to be configured for your telephone. For more information, see the chapter SMS Settings on page 131.

Write Message

Input the SMS message text via the numeric buttons [6]. Press the # button to toggle between upper case/lower case letters. The currently selected input method will be indicated in the upper-right corner of the display.

While typing an SMS text you can press the right display button [3] to choose from the following options:

Send To

Input the phone number you want to send the message to or select the desired phonebook contact by pressing the right display button [3].

Press the right display button [3] to send the message.

Save Message

The created message will be saved in Drafts. After the message has been saved, a confirmation beep will sound.

Use Template

With this function you can use a template. Press the right display button [3] to confirm your selection.

Inbox

This list contains all incoming SMS until you delete them manually.

For each message, the sender's phone number, name, date and time and status (new or old) will be shown.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to navigate between this information for the individual SMS messages. Press the right display button [3] to read the message.

The following options are available. You can open them by pressing the right display button [3].

Delete

The previously shown SMS will be erased after you confirm by pressing the right display button [3]. Press the left display button [12] to cancel.

Reply

To reply to the previously read SMS. After you have written your message, press the right display button [3]. Now you can send your message, save it or use it as a template. To send the message, after selecting this option, input the desired phone number or select the desired phonebook contact by pressing the right display button [3].

Forward

To forward the previously read SMS. After you have written your message, press the right display button [3]. Now you can send your message, save it or use it as a template. To forward the message, after selecting this option, input the desired phone number or select the desired phonebook contact by pressing the right display button [3].

Dial Number

As soon as you select this option, the number of the sender will be dialled.

Save Number

To save the phone number in the phonebook. Here you have to input the name, the phone number, the Bs Ringtone and the group in sequence.

Delete All

After confirming by pressing the right display button [3], all text messages will be deleted from the handset. Press the left display button [12] to cancel.

Drafts

Your saved drafts will be placed here.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired draft. Press the right display button [3] to confirm your selection. You can now edit your draft.

The following options are available. You can open them by pressing the right display button [3].

Send To

Input the phone number you want to send the message to or select the desired phonebook contact by pressing the right display button [3].

Press the right display button [3] to send the message.

Save Message

The created message will be saved in Drafts. After the message has been saved, a confirmation beep will sound.

Use Template

With this function you can use a template. Press the right display button [3] to confirm your selection.

Dial Number

As soon as you select this option, the number of the sender will be dialled.

Delete

The previously shown draft will be erased after you confirm by pressing the right display button [3]. Press the left display button [12] to cancel.

Delete All

After confirming by pressing the right display button [3], all drafts will be deleted from the handset. Press the left display button [12] to cancel.

OutBox

This list contains all outgoing SMS until you delete them manually.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired message. Press the right display button [3] to confirm your selection.

The following options are available. You can open them by pressing the right display button [3].

Send To

Input the phone number you want to send the message to or select the desired phonebook contact by pressing the right display button [3].

Press the right display button [3] to send the message.

Save Message

The message will be saved in Drafts. After the message has been saved, a confirmation beep will sound.

Use Template

With this function you can use a template. Press the right display button [3] to confirm your selection.

Dial Number

As soon as you select this option, the number of the sender will be dialled.

Delete

The previously shown message will be erased after you confirm by pressing the right display button [3]. Press the left display button [12] to cancel.

Delete All

After confirming by pressing the right display button [3], all outgoing messages will be deleted from the handset. Press the left display button [12] to cancel.

Templates

You can use these templates for sending an SMS. Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired template. Press the right display button [3] to confirm your selection. Next you can edit or delete your template. To do so, press the right display button [3] to open the options.

Edit

You can edit your message. To save the changes, press the right display button [3].

Delete

The previously shown template will be erased after you confirm by pressing the right display button [3]. Press the left display button [12] to cancel.

SMS Settings

Text messages (SMS) are transferred via the SMS Service Centers of service providers. To be able to send or receive any text messages you have to register your provider's information. For more information, please contact your network or service provider.

Register your provider's information under the following options:

- **Service Center**
  Here you can add up to four (1 to 4) service centres.
- **Send Service**
  Select the SMS service centre (1 to 4) that you want to use to send your text messages.

Call Log

When receiving a call, the number of the caller, the date and the time will be shown on the handset display. If the phone number has been saved in the phonebook, the corresponding name will be shown. The requirement for this feature to work is that your phone line must have the Caller ID function enabled.

All Calls

This list stores all phone numbers.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired entry. Press the right display button [3] to confirm your selection. The following options are available. You can open them by pressing the right display button [3].

Save Number

To save the phone number in the phonebook. Here you have to input the name, the phone number, the Bs Ringtone and the group in sequence.

Delete

The previously selected entry will be erased after you confirm by pressing the right display button [3]. Press the left display button [12] to cancel.

Delete All

After confirming by pressing the right display button [3], all list entries will be deleted from the handset. Press the left display button [12] to cancel.

Missed Calls

This list stores all phone numbers of missed calls. Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired entry. Press the right display button [3] to confirm your selection. The following options are available. You can open them by pressing the right display button [3].

Save Number

To save the phone number in the phonebook. Here you have to input the name, the phone number, the Bs Ringtone and the group in sequence.

Delete

The previously selected entry will be erased after you confirm by pressing the right display button [3]. Press the left display button [12] to cancel.

Delete All

After confirming by pressing the right display button [3], all list entries will be deleted from the handset. Press the left display button [12] to cancel.

Received Calls

This list stores all phone numbers of received calls. Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired entry. Press the right display button [3] to confirm your selection. The following options are available. You can open them by pressing the right display button [3].

Save Number

To save the phone number in the phonebook. Here you have to input the name, the phone number, the Bs Ringtone and the group in sequence.

Delete

The previously selected entry will be erased after you confirm by pressing the right display button [3]. Press the left display button [12] to cancel.

Delete All

After confirming by pressing the right display button [3], all list entries will be deleted from the handset. Press the left display button [12] to cancel.

Dialed Calls

This list stores all outgoing phone numbers.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired entry. Press the right display button [3] to confirm your selection. The following options are available. You can open them by pressing the right display button [3].

Save Number

To save the phone number in the phonebook. Here you have to input the name, the phone number, the Bs Ringtone and the group in sequence.

Show Details

Shows the date and time for the previously highlighted entry. You can dial the phone number by pressing the right display button [3] or the Dial button [11]. Press the left display button [12] to return to the list.

Delete

The previously selected entry will be erased after you confirm by pressing the right display button [3]. Press the left display button [12] to cancel.

Delete All

After confirming by pressing the right display button [3], all list entries will be deleted from the handset. Press the left display button [12] to cancel.

Voice Mail

Play Msgs

This allows you to play messages. The following options are available:

- **Play New Msgs**
  Plays any new messages only. If no new messages exist, a confirmation beep will sound and "No New Message" will appear on the display.
- **Play All Msgs**
  Plays all messages stored on the answer machine.

While listening to the messages, the display buttons have the following functions:

left display button [12]: delete

right display button [3]: skip to next message.

Delete Msgs

This menu item allows you to delete all old messages. Press the right display button [3] to delete the old messages.

Switching the Answer Machine On/Off (Ans On/Off)

Here you can enable or disable the answer machine.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired status. To save the selected setting, press the right display button [3].

You can also enable or disable the answer machine directly on the base. To do so, press the "Answer machine on/off" button.

When enabling the answer machine you will hear which one of the two welcome messages (Outgoing Msg) is active. Pressing and holding the "Answer machine on/off" button lets you toggle between the two welcome messages.

Record Memo

After the confirmation tone you can record a message on the answer machine. Press the right display button [3] to save the message.

You can also record messages directly on the base. Press and hold the Next button [21] of the base for at least 3 seconds to start recording. Press the Stop button [15] to stop recording.

Outgoing Msg

The answer machine contains pre-recorded welcome messages (outgoing messages). However, you may record a custom message at any time.

To record a custom outgoing (welcome) message, select the **Record Message** menu item, or select **Play Message** to listen to the recorded message.

In both cases you can select one of the following outgoing messages:

- Answer & Record
  After this outgoing message, the caller can leave a message for you.
- Answer Only
  After this outgoing message, the caller is not able to leave a message.

If you record a message, it will be played once automatically.

You set the outgoing message to be played in the answer machine settings under the Answer Mode item.

Answer Machine Settings (Ans Settings)

Here you can configure your answer machine.

Answer Mode

This lets you select the answer machine operating mode.

- Answer & Record

- With this setting, the caller can leave a message for you after this outgoing message. Answer Only
  This setting does not allow the caller to leave a message after the outgoing message.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired mode. To save the selected setting, press the right display button [3].

Answer Delay

Define the number of rings after which the answer machine will answer any incoming calls. You can set between 2 and 9 rings or use the "Toll Saver" setting.

In Toll Saver mode the device will answer the call after 5 rings if there are no new messages. When there are new messages, incoming calls will be answered after the second ring.

This setting is useful if you want to listen to the answer machine messages when you are absent. If it takes more than 2 rings, there are no new messages and you can dial off before the answer machine answers the call.

Security Code

To edit the security code for the base, proceed as follows:

- First enter the old 3-digit PIN (default 000).
- Press the right display button [3] to confirm your input.
- Enter the new 3-digit code.
- Press the right display button [3] to confirm your input.
- Enter the new code again to confirm.
- A beep will sound after the input has been completed.

You will need this code for remote listening to the messages left on the answer machine.

Language

This lets you select the answer machine language. Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired language. To save the selected setting, press the right display button [3].

Organizer

Calendar

Displays a calendar.

Appointment

You can set up to 5 appointments. If no appointment has been set yet, a list from 1 to 5 will be displayed. Select the desired entry and press the right display button [3].

Next you can choose the **Edit** or **Delete** option.

Editing an Appointment

For an appointment enter the Title, Date, Time and Bs Ringtone.

Title

Input the title via the numeric buttons [6]. Press the Asterisk button [10] to toggle between upper case and lower case. Press the right display button [3] to save the title.

Date

Input the date via the numeric buttons [6]. Press the right display button [3] to save it.

Time

Input the time via the numeric buttons [6]. Press the right display button [3] to save it.

Bs Ringtone

Next assign a ringtone to the new entry. Press the right display button [3] to save it.

Deleting an Appointment

The selected appointment will be erased after you confirm by pressing the right display button [3]. Press the left display button [12] to cancel.

Stop Watch

Press the right display button [3] to start the stop watch. Press the left display button [12] to stop the stop watch.

If you have already taken a time you can press the left display button [12] to resume the stop watch.

While the time has been stopped you can press the right display button [3] to reset the stop watch.

The currently assigned function of the display buttons will be indicated by a small display icon just above the display buttons.

Alarm

For each alarm (Once, Every Day, Mon – Fr) you can set the time and the melody. To disable the alarm, select "Off".

- Input the time via the numeric buttons [6]. Press the right display button [3] to save it.
- Select a melody. Press the right display button [3] to save it.

The handset will play the selected melody at the time of the set alarm. Press the left display button [12] to stop the alarm. Press the right display button [3] for snooze: After approx. 5 minutes the melody will play.

Sound

Hs Ringtone

You can modify the handset ringtone for an incoming call. You can adjust settings for internal and external calls.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the ringtone from the list. To save the selected setting, press the right display button [3].

Hs Ringer Volume

You can adjust the ringer volume for incoming calls (internal and external) in 5 levels (5 = very high; Off = no ringtone). When selecting the "Off" option, the icon will be shown.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to set the desired volume. To save the selected setting, press the right display button [3].

Bs Ringtone

You can modify the base ringtone for an incoming call. You can adjust settings for internal and external calls.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the ringtone from the list. To save the selected setting, press the right display button [3].

Bs Ringer Volume

You can adjust the ringer volume of the base in 5 levels (5 = very high; Off = no ringtone). Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to set the desired volume. To save the selected setting, press the right display button [3].

Keypad Beep

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to enable or disable the keypad beep. To save the selected setting, press the right display button [3].

Confirm Beep

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to enable or disable the confirm beep. To save the selected setting, press the right display button [3].

Telephony

Dial Mode

There are two different dial modes that you can use with your telephone.

- **Tone**
  Tone dialling is the most popular dialling method nowadays.
- **Pulse**
  Pulse dialling is normally used with older devices.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired dial mode. To save the selected setting, press the right display button [3].

Auto Talk

If the handset is on the base when an incoming call arrives, the call can be accepted automatically by removing the handset from the base. Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to switch this function on or off. To save the selected setting, press the right display button [3].

Recall

You can use the Recall button (R▸) of the directional control [4] during a call for switching to an internal conversation or to forward the call when using the device with a PBX. The Recall button (R▸) will cause a short, temporary line interruption.

The following options are available:

- **Short**
  Off-hook cycle 100 ms
- **Long**
  Off-hook cycle 300 ms

To save the selected setting, press the right display button [3].

The Recall button (R▸) allows you to use specific services for external phone calls, e.g. "Call Waiting". The requirement for this is that your network provider supports this feature.

Prefix

Here you can save a number to be dialled before any external call. For example, you can enter 0 or 9 for an external line if you are using a PBX.

If no phone number has been saved, the only available menu option will be "New". If a phone number has been saved already, the items "On/Off", "Show/Hide" and "Edit" will be shown.

New

Here you can save the number to be dialled before any external call. Input the phone number via the numeric buttons [6]. Press the right display button [3] to save it.

On/Off

This will enable or disable the Prefix function.

Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired status. To save the selected setting, press the right display button [3].

Show/Hide

You can choose here whether the prefix should be displayed or not. Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired status. The following options are available:

- Show Prefix
- Hide Prefix

To save the selected setting, press the right display button [3].

Edit

Here you can edit the saved phone number. Press the right display button [3] to save it.

Making Calls

External Calls

Use the numeric buttons [6] to enter a telephone number. After you have entered the phone number, press the Dial button [11] to call the entered number.

Press the left display button [12] to clear an entered digit. Keep the left display button [12] pressed to clear all entered digits.

Calling a Number from the Phonebook

If you want to use a number stored in the phone book, press the left display button [12] while in standby mode. Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired entry and then press the Dial button [11] to call the selected entry.

Press the End call button [5] to hang-up.

For more information about adding a new phone book entry, please read the chapter phonebook on page 123.

Internal Calls

If you have registered multiple handsets with your base you can make internal calls. To do this, press the ◂INT button on the directional control [4]. "Internal" is shown on the display. Next enter the number of the handset that you want to call. The connection will be established immediately after entering the handset number.

Redial

Press the ▲ button on the directional control [4] to show a list with the last ten dialled phone numbers.

To call the last dialled phone number again, just press the Dial button [11], as the last phone number is already highlighted.

To call any other number of the list, press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired number and then press the Dial button [11] to call it.

Answering Incoming Calls

When receiving a call, the number of the caller, the date and the time will be shown on the handset display. If the phone number has been saved in the phonebook, the corresponding name will be shown. The requirement for this feature to work is that your phone line must have the Caller ID function enabled.

Press the Dial button [11] to answer the call.

While your phone is ringing, you can mute the ringtone by pressing the left display button [12].

If the handset is on the base when an incoming call arrives, the call can be accepted automatically by removing the handset from the base. You can enable or disable this function in the Telephony menu under "Auto Talk".

Call Log

The phone numbers of all incoming and outgoing calls are saved in call logs.

For more information about call logs, see the chapter call log on page 132.

Speed dialling

You can assign a phone number from the Phonebook to the numeric buttons 2 to 9 for speed dialling.

Proceed as follows:

- Press the left display button [12] while in standby mode to open the phonebook.
- Press the ▲ or ▼ directional control buttons [4] to select the desired entry.
- Press and hold the desired speed dial numeric button for two seconds. You will hear a long confirmation beep. The selected phone number is now assigned to the digit pressed and available for speed dial.
- Press the left display button [12] again to quit the menu.

Press and hold the desired speed dial numeric button for two seconds while in standby mode to call the corresponding phone number.

To erase a speed dial setting, proceed as follows:

- Press the left display button [12] while in standby mode to open the phonebook.
- Next press the right display button [3] to show the phonebook options.
- Select “Delete Entry”.
- Press and hold the speed dial numeric button for two seconds to erase the speed dial (but not the phonebook entry). You will hear a long confirmation beep.
- Press the End call button [5] to return to standby mode.

Answer Machine (Voice Mail)

When setting the device up for the first time, the answer machine will be enabled by default with the preset outgoing message. Decide whether you want the answer machine to be on or off. You can recognise the enabled answer machine from the activated display on the base [13].

You can conveniently configure the answer machine from the handset. For a detailed description, see the chapter voice mail on page134.

If new messages have been left on the answer machine, this will be indicated on the handset. The text “New Message: x” (x = number of new messages) will be shown under the handset name. The number of new messages will be shown on the base display. Both indicators flash.

You can listen to the messages simply by pressing the Play button [20] on the base. To delete a message, while listening to the message press the Delete button [16].

On the handset you can listen to new messages easily by pressing the left display button [12].

If messages have already been listened to but not deleted, the base display [13] will show the number of messages. This indication does not flash.

Remote Listening to the Messages

The answer machine supports a remote listening function. This enables you to listen to your messages when on the move. However, this feature requires performing the following steps from a telephone with tone dial mode.

Proceed as follows:

- Call your device.
  The answer machine will answer the call and you will listen to the outgoing message and a confirmation beep.
- Press the * button twice.
- You are prompted to enter the security code.
- Enter the 3-digit code (default 000).
- A confirmation beep will sound.
- Press the "2" button to listen to the messages.

  The following options are available:

  button 1: skip to previous message

  button 3: skip to next message

  button 7: delete the current message

  button 6: exit the remote message listening

If you frequently listen to your messages remotely, we recommend configuring the Toll Saver mode. In Toll Saver mode the device will answer the call after 5 rings if there are no new messages. When there are new messages, incoming calls will be answered after the second ring. If it takes more than 2 rings, there are no new messages and you can dial off before the answer machine answers the call and costs are incurred. This function is described in voice mail chapter.

Remotely Configuring your Answer Machine

When you are on the move, not only can you listen to the messages left on your answer machine – you can even configure it remotely.

- Call your device.
  The answer machine will answer the call and you will listen to the outgoing message and a confirmation beep.
- Press the * button twice.
- You are prompted to enter the security code.
- Enter the 3-digit code.
- A confirmation beep will sound.

  The following options are available:

  button #: record Memo

  button 0: delete all messages

  button 4: play the outgoing message

  button 5: record an outgoing message

  button 6: stop recording; exit remote listening

  button 8: switch the answer machine off

  button 9: toggles between the outgoing messages; switch the answer machine on*[1]

*[1] If the answer machine is off it will answer the call after min. 10 rings. After pressing the * button twice and entering your security code you can switch the answer machine on.

Display Icons

Missed Calls

The icon indicates missed calls. The digit behind the icon shows the number of missed calls.

You can open the Call Log menu and select "Missed Calls" to show more information about the calls received while you were absent.

New Short Messages (SMS)

The handset will indicate if you have received new SMS. The envelope icon is displayed underneath the handset name. The digit behind indicates the number of new messages.

You can view the received messages from the SMS menu under „Inbox".

New Messages on Answer Machine

If new messages have been left on the answer machine, this will be indicated on the handset. The text "**New Message: x**" (x = number of new messages) will be shown under the handset name. You can listen to the new messages easily by pressing the left display button [12].

Keypad lock

Press and hold the Hash button [7] for approx. 2 seconds to lock the keypad against accidental input. However, you will still be able to answer any incoming calls by pressing the Dial button [11].

To unlock the keypad, press the right display button [3] immediately followed by the Hash button [7].

If the keypad is locked, the icon will show on the display.

It is still possible to dial emergency numbers while the keypad is locked.

Troubleshooting

Handset does not work / blank display	• Batteries inserted incorrectly - insert the rechargeable batteries with the correct polarity. • Batteries are flat - recharge the batteries. • Handset powered off - press and hold the End call button [5] to power the handset on.
The antenna icon is flashing	• Handset out of range – take the handset closer to the base. • Base has no power – check the base power supply. • The range is reduced because you have enabled ECO Mode. Switch from ECO Mode to "normal".
No ringtone from handset	• Re-activate the ringtone or increase the ringer volume.
No ring or dial tone for outgoing calls	• The phone cord is defective.
The answer machine does not record any message.	• Check the answer machine operating mode. • The memory is full. Delete old messages.

When using the pulse dial mode with a PBX, it is possible for malfunctions to occur. This is because the PBX misinterprets the dial pulses. Switch to tone dial mode.

You can restore the handsets and the base to their factory settings.

Maintenance / Cleaning

Repairs are required if this device has been damaged in any way, for example, if the power adapter, charging cradle or housing is damaged, if liquid or objects have penetrated the device, if the product has been exposed to rain or moisture or if the product does not work normally or has been dropped. If you notice any smoke, unusual noise or strange smells, switch off the device immediately and pull the power adapter from the power supply. If this occurs the device should no longer be used and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel if your device needs servicing.

Never open the housing of the device, the power adapter or the accessories. Opening the housing exposes you to lethal electric shocks. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

Environment and Recycling

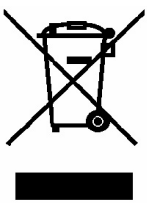

Devices marked with this symbol are subject to European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at official disposal centres. Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local council, waste disposal office or the shop where you bought the device.

Recycle the packaging material properly too. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any film or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points for disposal.

Respect the environment. Old rechargeable batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for waste batteries. Please note that batteries must be disposed of fully discharged at appropriate collection points for old batteries. If disposing of batteries which are not fully discharged, take precautions to prevent short circuits.

Conformity

CE

This device complies with the basic and other relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity can also be found at the end of this User Manual.

Warranty Information

Warranty of Targa GmbH

Dear Customer,

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. In the event of product defects, you have legal rights towards the seller. These statutory rights are not restricted by our warranty as described below.

Warranty conditions

The warranty period commences upon the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as it is required as proof of purchase. If any material or manufacturing faults occur within three years of purchase of this product, we will repair or replace the product free of charge as we deem appropriate.

Warranty period and legal warranty rights

The warranty period is not extended in the event of a warranty claim. This also applies to replaced and repaired parts. Any damage or defects discovered upon purchase must be reported immediately when the product has been unpacked. Any repairs required after the warranty period will be subject to charge.

Scope of warranty

The device was carefully manufactured in compliance with stringent quality guidelines and subjected to thorough testing before it left the works. The warranty applies to material and manufacturing faults. This warranty does not cover product components which are subject to normal wear and which can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile components such as switches, rechargeable batteries or components made of glass. This warranty is void if the product is damaged, incorrectly used or serviced. To ensure correct use of the product, always comply fully with all instructions contained in the user manual. The warnings and recommendations in the user manual regarding correct and incorrect use and handling of the product must always be observed and complied with. The product is solely designed for private use and is not suitable for commercial applications. The warranty is rendered void in the event of incorrect handling and misuse, if it is subjected to force, and also if any person other than our authorised service technicians interfere with the device. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced.

Submitting warranty claims

To ensure speedy handling of your complaint, please note the following:

- Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation or online help carefully. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline.
- Always have your receipt, the product article number as well as the serial number (if available) to hand as proof of purchase.
- If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault.

Service

GB Phone: 0207 – 36 50 744
E-Mail: service.GB@targa-online.com

IE Phone: 01 – 242 15 83
E-Mail: service.IE@targa-online.com

MT Phone: 800 – 62 175
E-Mail: service.MT@targa-online.com

CY Phone: 800 – 92 496
E-Mail: service.CY@targa-online.com

IAN: 75361

Manufacturer

Please note that the following address is not a service address. First contact the service point stated above.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

EC-Declaration of Conformity

Adress:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	DECT Phone
Model:	Silvercrest SDKT 1.76 A1

The product complies with the requirements of the following European directives:

1999/5/EC	R&TTE
2006/95/EC	Low Voltage directive
2009/125/EC	Energy Related Products

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC/R&TTE:	EN 301489-1 V1.8.1 EN 301489-6 V1.3.1 EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3 :2008 EN 301406 V2.1.1
Safety:	EN 60950-1 :2006 +A11 :2009 EN 50360 :2001 EN 50385 :2002 EN 62311 :2008
ErP:	Regulation 1275/2008 Regulation 278/2009

Soest, 11th of April 2012

Matthias Klauke, Managing Director